


Elimax®

500•1000•1500•2000•2500•4000•6000•9000



	Elimax 500	Elimax 1000	Elimax 1500	Elimax 2000	Elimax 2500
	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
	11 W	15 W	20 W	35 W	46 W
	700 l/h	1.200 l/h	1.500 l/h	2.550 l/h	2.700 l/h
	1.25 m	1.45 m	1.85 m	2.20 m	2.60 m
	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	T-piece 1/2" Vulcano small Lava mini Telescope tube 1/2" Hoseconnector 1/2" x 9 mm 1/2" x 13 mm 1/2" x 19 mm	T-piece 1/2" Vulcano small Lava small Telescope tube 1/2" Hoseconnector 1/2" x 9 mm 1/2" x 13 mm 1/2" x 19 mm	T-piece 1/2" Vulcano medium Lava medium Foam Jet midi Telescope tube 1/2" Hoseconnector 1/2" x 9 mm 1/2" x 13 mm 1/2" x 19 mm	T-piece 1/2" Vulcano medium Lava medium Foam Jet midi Telescope tube 1/2" Hoseconnector 1/2" x 9 mm 1/2" x 13 mm 1/2" x 19 mm	T-piece 1/2" Vulcano medium Lava medium Foam Jet midi Telescope tube 1/2" Hoseconnector 1/2" x 9 mm 1/2" x 13 mm 1/2" x 19 mm

	Elimax 4000	Elimax 6000	Elimax 9000
	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
	10 m	10 m	10 m
	75 W	125 W	215 W
	4.100 l/h	6.100 l/h	8.800 l/h
	2.90 m	3.90 m	5.20 m
	1"	1"	1"
	T-piece 1" Vulcano large Lava large Foam Jet large Telescope tube 1" Hoseconnector 1" x 13 mm 1" x 19 mm 1" x 25 mm	T-piece 1" Vulcano large Lava large Foam Jet large Telescope tube 1" Hoseconnector 1" x 13 mm 1" x 19 mm 1" x 25 mm	T-piece 1" Vulcano large Lava large Foam Jet large Telescope tube 1" Hoseconnector 1" x 13 mm 1" x 19 mm 1" x 25 mm

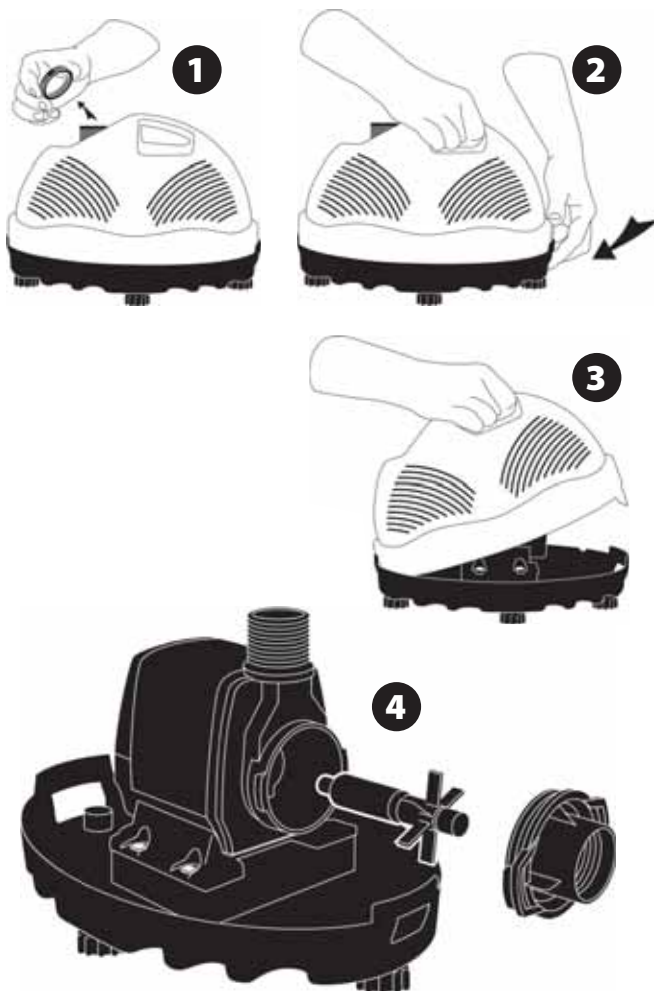

F

Outside Living Industries France

17, rue de la Baignerie
59000 Lille

☎ 0033 - (0) 320.17.93.93
FAX 0033 - (0) 320.17.93.94

NL

Outside Living Industries Nederland B.V.

Berenkoog 87
1822 BN Alkmaar

☎ 0031 - (0) 72 5671 604
FAX 0031 - (0) 72 5671 673

D

A

Ubbink Garten GmbH

Hindenburgstraße 19
46145 Bocholt

☎ 0049 - (0)2871-29351-0
FAX 0049 - (0)2871-29351-29

B

Outside Living Industries Belux BVNR

Wondelgemkaai 10
9000 Gent

☎ 0032 - (0)9254.45.45
FAX 0032 - (0)9254.45.40

1 Operating instruction Ubblink ELIMAX® Pond pumps



The Ubblink Elimax pond pumps are high-quality products based on the latest technology. The pumps use synchronous technology and are suitable for use in garden ponds, fountain basins as well in combination with e.g. fountain jets and gargyles.



Safety regulations

- The power supply must conform to the product specifications. If in doubt, ask your local utility about connection regulations. Do not connect the pump or the network cable if they do not conform to the specified regulations!
- For reasons of the European safety standards, the pump must always be connected to a socket with earth contact. The electric circuit must include an earth leakage protection switch (FI-Protection switch, 30mA). Further information is available from your local electro-specialist.
- The pump is not suitable for use in swimming pools, swimming ponds or other environments, in which persons get into contact with the water and, therefore, must not be used for these purposes.
- Never use the cable for carrying the pump and never pull the pump out of the pond by the cable.
- Never remove the plug by cutting it from the connecting cable and never shorten the connecting cable. In case of not complying with this, the guarantee becomes invalid!
- Ensure that plug and socket are dry before start-up.
- Always switch off the electricity before maintenance work at the pond or for cleaning the pump.
- This pump is suitable for pumping water at a temperature of minimum 4°C to maximum 35°C.
- The pump must not run dry. This can lead to irreparable damages.
- This device is not designed to be operated by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental capabilities or due to experience and/or lack of knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed about how the device must be operated. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Replacement of the net cable is not possible. In order to avoid hazards, the pump must be taken out of operation and disposed off in case the connecting cable gets damaged.

General Warning

Parts of the packaging may be dangerous (e.g. plastic bags). Therefore, these must be stored away from children, pets etc.



Application

- All pumps are equipped with an economical, extremely powerful and very reliable motor.
- By using the supplied flow controller (I-piece), you can use the pump for several applications at the same time, e.g. fountain jet and gargyle.
- The supplied ball pivot allows you to align the telescope tube with fountain jet vertically.

Start-up

- Please, read the operating instruction thoroughly.
- Never let the pump operate dry, i.e. without water flowing through.
- Install the pump at least 20 cm and maximum 100 cm below water level on a stable base free from silt or other pollution.
- Screw the flow controller (I-piece) with the telescope tube and selected fountain jet or the required hose nozzle to the discharge nozzle at the top.



Maintenance and cleaning

The pump needs neither lubrication nor special maintenance work. Only, from time to time check the inlet slits at the housing for dirt and, if needed, remove/clean these with clean water

We recommend disassembling the pump (See drawing) in case of bad soiling:

- a) Remove the flow controller, hose nozzle or the telescope tube with jet.
 - b) Unscrew the nut from the discharge nozzle (1)
 - c) Loosen the top part of the pump housing from the bottom part (clip-on lock). Now you can clean the top/bottom part as well as the outer pump housing (2.) + (3.)
 - d) After this, remove the pump housing from the motor part (With bayonet catch) and carefully loosen the rotor and the ceramic shaft, which can then also be cleaned (4.)
 - e) After cleaning, reassemble the pump in reverse order.
- The frequency, with which this cleaning is necessary, depends on the respective use situation as well as the soiling intensity of your pond.
 - During winter, ensure that the pump does not freeze. It is best to keep it during the winter in a pail with water in a frost free location. .

Cleaning/replacing the rotor

- Proceed as described from (a) to (e).
- Please use a soft cloth for cleaning the rotor. Never use a (chemical) cleaning agent!
- Avoid damaging the ceramic shaft
- If necessary, replace the whole rotor including the ceramic shaft (Complete spare part)

5

Guarantee

We guarantee this product for five years against provable material and manufacturing faults, starting from the date of purchase. The original purchasing proof must be presented for claims under this guarantee. The guarantee does not cover complaints caused by assembly and/or operating faults, insufficient care, frost damage, improper repair attempts, use of force, third party faults, overload, mechanical damages or impact of foreign bodies. Also excluded from the guarantee are all complaints regarding damages to parts and/or problems, which are due to wear.



Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

2 Gebrauchsanweisung Ubibink ELIMAX® Teichpumpen



Bei den Ubibink Elimax Teichpumpen handelt es sich um qualitativ hochwertige Produkte, die auf den neuesten Technologien aufbauen. Die Pumpen verwenden Synchron-technologie und sind für den Einsatz in Gartenteichen, Springbrunnenbecken sowie in Kombination mit z.B. Springbrunnendüsen und Wasserspielen geeignet.



Sicherheitsbestimmungen

- Die Stromversorgung muss den Produktspezifikationen entsprechen. Im Zweifelsfall informieren Sie sich bei Ihrem Stromanbieter vor Ort über die Anschlussvorschriften. Schließen Sie die Pumpe oder das Netzkabel nicht an, wenn sie nicht den genannten Vorschriften entsprechen!
- Aus Gründen des Europäischen Sicherheitsstandards muss die Pumpe immer an einer Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Der Stromkreis muss einen Erdschlussschalter (FI-Schutzschalter/30mA) enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Elektrofachmann vor Ort.
- Die Pumpe ist nicht zum Einsatz in Schwimmbeädern, Schwimmteichen oder anderen Umgebungen geeignet, in denen Personen mit dem Wasser in Kontakt kommen und darf daher auch nicht für diese Zwecke verwendet werden.
- Benutzen Sie niemals das Kabel zum Tragen der Pumpe, und ziehen Sie die Pumpe niemals am Kabel aus dem Teich.
- Entfernen Sie niemals den Stecker, indem Sie ihn vom Anschlusskabel abschneiden und kürzen. Sie niemals das Anschlusskabel. Bei Nichtbeachtung erlischt Ihr Garantieanspruch!
- Achten Sie darauf, dass Stecker und Steckdose vor Inbetriebnahme trocken sind.
- Schalten Sie bei Wartungsarbeiten am Teich oder zur Reinigung der Pumpe immer erst den Strom ab.
- Diese Pumpe ist zum Abpumpen von Wasser mit einer Temperatur von mindestens 4°C bis maximal 35°C geeignet.
- Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Dies kann zu irreparablen Schäden führen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Austausch des Netzkabels ist nicht möglich. Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss die Pumpe außer Betrieb genommen und entsorgt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Allgemeine Warnhinweise

Verpackungsreste können gefährlich sein (z. B. Plastikbeutel), diese sind daher entfernt von Kindern, Haustieren etc. aufzubewahren.



Verwendung

- Alle Pumpen sind mit einem sparsamen, überaus leistungsstarken und sehr zuverlässigen Motor ausgestattet.
- Durch Gebrauch des mitgelieferten Durchflussreglers (F-Stück) können Sie die Pumpe für mehrere Anwendungen gleichzeitig einsetzen, zum Beispiel Springbrunnendüse und Wasserspiel.
- Der mitgelieferte Kugelhahnenanschluss ermöglicht Ihnen, das Teleskoprohr mit Springbrunnendüse vertikal auszurichten.

Inbetriebnahme

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
- Lassen Sie die Pumpe niemals trocken, d.h. ohne dass Wasser durchläuft, arbeiten.
- Installieren Sie die Pumpe mindestens 20 cm und maximal 100 cm unterhalb der Wasseroberfläche auf einen stabilen Untergrund, der frei von Schlick und sonstigen Versatzungen ist.
- Schrauben Sie, je nach Verwendung, den Durchflussregler (F-Stück) mit Teleskoprohr und ausgewählter Springbrunnendüse bzw. die erforderliche Schlauchtülle auf dem oben befindlichen Drucksutzen auf.



Wartung und Reinigung

Die Pumpe benötigt weder Schmierung noch spezielle Wartungsarbeiten. Überprüfen Sie lediglich von Zeit zu Zeit die Einlassschlitze am Gehäuse auf Verschmutzungen und entfernen/reinigen Sie diese gegebenenfalls mit sauberem Wasser.

Bei statischer Verschmutzung empfiehlt es sich, die Pumpe zu demontieren (siehe Zeichnung):

- a) Entfernen Sie den Durchflussregler, die Schlauchtülle bzw. das Teleskoprohr mit Düse
- b) Drehen Sie die Mutter vom Auslaufsutzen ab (1.)
- c) Lösen Sie die obere Schale des Pumpengehäuses vom Unterteil (Klink-Verschluss), nun können Sie die obere/untere Schale sowie das äußere Pumpengehäuses reinigen (2.) und (3.)
- d) Entfernen Sie anschließend das Pumpengehäuse vom Motorteil (Bajonettverschluss), und lösen Sie vorsichtig den Rotor und die Keramikwelle, die dann ebenfalls gereinigt werden können (4.)
- e) Nach der Reinigung montieren Sie die Pumpe wieder in umgekehrter Reihenfolge

- Die Häufigkeit, mit der diese Reinigung notwendig ist, hängt von der jeweiligen Gebrauchssituation sowie der Stärke der Verschmutzung Ihres Teiches ab.
- Achten Sie im Winter darauf, dass die Pumpe nicht einfriert, am besten überwintert man sie in einem Eimer mit Wasser an einem frostfreien Ort.

Reinigen/Auswechseln des Rotors

- Gehen Sie vor, wie von (a) bis (e) beschrieben.
- Zur Reinigung des Rotors benutzen Sie bitte ein weiches Tuch. Verwenden Sie niemals ein (chemisches) Reinigungsmittel!
- Vermeiden Sie eine Beschädigung der Keramikwelle
- Falls nötig, den gesamten Rotor incl. Keramikwelle (komplettes Ersatzteil) austauschen



Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von 5 Jahren gegen nachweisliche Material- und Herstellungsfehler, die ab Kaufdatum gilt. Für die Inanspruchnahme der Garantie muss als Kaufnachweis der Original-Kaufbeleg vorgelegt werden. Nicht unter die Garantie fallen alle Beanstandungen, deren Ursache auf Montage- und/oder Bedienungsfehler, mangelnde Pflege, Frosteinwirkung, unsachgemäße Reparaturversuche, Gewaltanwendung, Fremdverschulden, Überlastung, mechanische Beschädigungen oder die Einwirkung von Fremdkörpern zurückzuführen sind. Von der Garantie ebenfalls ausgeschlossen sind alle Beanstandungen von Teilschäden und/oder Problemen, deren Ursachen auf Verschleiß zurückzuführen sind.



Umweltschutz

Elektrogeräte sollen nicht mit dem Hausmüll entsorgen werden. Bitte bringen Sie das Altgerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihren Händlern oder Entsorgungsunternehmen.

3 Gebruiksaanwijzing Ubhink ELIMAX® Vijverpompen



Bij de Ubhink Elimax vijverpompen gaat het om kwalitatief hoogwaardige producten, die gebaseerd zijn op de nieuwste technologieën. De pompen maken gebruik van synchroontechnologie en zijn geschikt voor inzet in tuinvijvers, fonteinbassins, maar ook goed te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld fontein sproeiers en waterspuwers.



Veiligheidsvoorschriften

- De stroomvoorziening moet conform de productspecificatie zijn. Ingeval van twijfel dient u bij uw plaatselijke stroomleverancier te informeren naar de aansluitvoorschriften. Sluit de pomp of de stroomkabel niet aan als deze niet voldoen aan de genoemde voorschriften!
- Op grond van de Europese veiligheidsnorm moet de pomp altijd worden aangesloten op een geaard stopcontact. De stroomkring moet een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar/30mA) bevatten. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke elektricien.
- De pomp is niet geschikt voor gebruik in zwenkbaden, zwembaden of andere milieus waarin personen met het water in contact komen en mag daarom ook niet voor dit doel worden gebruikt.
- Gebruik de kabel nooit voor het dragen van de pomp en trek de pomp nooit aan de kabel uit de vijver.
- Verwijder nooit de stekker door deze af te zonderen van de aansluitkabel en kort ook nooit de aansluitkabel in. Als dit voorschrift wordt genegeerd, vervalt de garantieliplicht.
- Zorg ervoor dat stekker en stopcontact voor ingebruikname droog zijn.
- Schakel bij onderhoudswerkzaamheden aan de vijver of voor reiniging van de pomp altijd eerst de stroom uit.
- Deze pomp is geschikt voor het wegpompen van water met een temperatuur van minstens 4°C tot maximaal 35°C.
- De pomp mag niet drooglopen. Dat kan leiden tot schade die niet gerepareerd kan worden.
- Dit apparaat is er niet voor bedoeld te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke of geestelijke vermogens en/of een gebrek aan vaardigheden en/of een gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van deze aanwijzingen krijgen hoe het apparaat gebruikt moet worden. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Een vervanging van de stroomkabel is niet mogelijk. Als de aansluitkabel beschadigd raakt, moet de pomp buiten gebruik worden gesteld en als afval worden aangeboden om gevaren te vermijden.

Algemene waarschuwing

Bieden van de verpakking kunnen gevaarlijk zijn (bijvoorbeeld plastic zakken), deze moeten daarom buiten bereik van kinderen, huisdieren etc. worden bewaard.



Gebruik

- Alle pompen zijn uitgerust met een zuinige, buitengewoon krachtige en zeer betrouwbare motor.
- Door gebruik van de meegeleverde doorstromingsregelaar (T-stuk) kunt u de pomp gelijktijdig voor meerdere toepassingen inzetten, bijvoorbeeld fontein sproeier en waterspuwer.
- De meegeleverde kogelgevoert aansluiting maakt het mogelijk de telescoopbus met fontein sproeier verticaal uit te richten.

Ingebruikname

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Laat de pomp nooit droog, d.w.z. zonder dat er water doorheen gaat, werken.
- Installeer de pomp minstens 20 cm en maximaal 100 cm onder het wateroppervlak op een stabiele ondergrond, die vrij is van modder en andere vervuilingen.
- Schroef u, al naargelang het gebruik, de doorstromingsregelaar (T-stuk) met telescoopbus en de gekozen fontein sproeier op de zich bovenop bevindende druk aansluiting.



Onderhoud en reiniging

De pomp vereist geen smering noch speciale onderhoudswerkzaamheden. Controleer alleen van tijd tot tijd de inlaatopening op de behuizing op verontreinigingen en verwijder/reinig deze indien nodig met schoon water.

Bij sterke vervuiling wordt aanbevolen de pomp te demonteren (zie tekening):

- a) Verwijder de doorstromingsregelaar, de slangopening respectievelijk de telescoopbus met sproeier
- b) Draai de moer van de druk aansluiting af (1.)
- c) Maak de bovenste deel van de pomp behuizing los van het onderste deel (kliksluiting), nu kunt u de bovenste onderste deel reinigen, evenals de buitenste pomp behuizing (2.)+(3.)
- d) Verwijder aansluitend de pomp behuizing van het motordel (baljoetsluiting), en maak voorzichtig de rotor en de keramische as los, die dan eveneens gereinigd kunnen worden (4.)
- e) Na de reiniging monteert u de pomp weer in omgekeerde volgorde

- De frequentie waarmee deze reiniging noodzakelijk is, hangt af van de desbetreffende gebruikssituatie en de mate waarin uw vijver vervuild is.
- Let er in de winter op, dat de pomp niet ingevroren raakt. Het best kunt u deze in een emmer met water op een vorstvrije plaats laten overwinteren.

Reinigen/vervangen van de rotor

- Ga te werk zoals beschreven van (a) tot en met (e).
- Voor het reinigen van de waaler een zachte doek gebruiken. Gebruik nooit een (chemisch) reinigingsmiddel!
- Vermijd het beschadigen van de keramische as.
- Als dat nodig mocht zijn, de totale rotor incl. keramische as (compleet vervangingsonderdeel) vervangen.

5

Garantie

Voor dit product geven wij u een garantie van 5 jaar voor bewezen materiaal- en productiefouten. Deze garantie geldt vanaf de datum van aankoop. Om van de garantie gebruik te kunnen maken, moet het originele koopbewijs worden voorgelegd. Niet door de garantie gedekt zijn alle reclamaties die te wijten zijn aan montage- en/of bedieningsfouten, onvoldoende verzorging, vorst, ondeskundige reparatiepogingen, gebruikmaking van geweld, vreemde schuld, overbelasting, mechanische beschadigingen of vreemde voorwerpen. Van de garantie eveneens uitgesloten, zijn alle reclamaties van onderdeel schade en/of problemen, waarvan de oorzaak aan slijtage is toe te schrijven.



Milieubescherming

Gebruik elektrische apparaten mogen niet met het huiswiel worden meegegeven. Het elektrische apparaat moet worden afgevoerd naar het plaatselijk verzamelpunt. Neem voor meer inlichtingen contact op met uw detailist of met het plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf.

4 Manuel d'utilisation Pompes pour bassin Ubbink ELIMAX®



Les pompes pour bassin Ubbink Elimax sont des produits de qualité supérieure développés à partir des technologies les plus modernes. Ces pompes utilisent la technologie synchrone et conviennent pour les étangs de jardin, les bassins de fontaine et peuvent par ex. être combinées avec des gicleurs de fontaine et des gargouilles.



Consignes de sécurité

- L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications du produit. En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de courant local pour connaître les normes de raccordement. Ne branchez pas la pompe ou le câble d'alimentation s'ils ne correspondent pas aux normes !
- Conformément aux normes de sécurité européennes, la pompe doit toujours être branchée à une prise de courant de sécurité. Le circuit électrique doit contenir un interrupteur de mise à la terre (disjoncteur à courant de défaut < 30mA). Pour de plus amples informations, contactez votre électricien.
- La pompe ne convient pas pour les piscines, les bassins de natation ou d'autres environnements dans lesquels les personnes entrent en contact avec l'eau et ne peut donc pas y être utilisée.
- N'utilisez jamais le câble pour porter la pompe et ne tirez jamais la pompe par le câble pour la sortir du bassin.
- Ne retirez jamais la fiche en coupant le câble de raccordement et ne raccourcissez jamais le câble de raccordement. En cas de non-respect de ces consignes, la garantie est annulée !
- Veillez à ce que la fiche et la prise soient sèches avant de mettre la pompe en service.
- Coupez toujours le courant avant d'entreprendre des travaux d'entretien dans le bassin ou de nettoyer la pompe.
- Cette pompe convient pour le pompage d'une eau entre 4°C et maximum 35°C.
- La pompe ne peut fonctionner à sec. Cela peut entraîner des dommages irréparables.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou n'ayant pas l'expérience et/ou la connaissance nécessaire pour l'utiliser, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou que cette personne ne leur ait donné les instructions pour l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés et il faut veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le câble d'alimentation ne peut être remplacé. Lorsque le câble de raccordement est endommagé, la pompe doit être mise hors service et jetée afin d'éviter tout risque.

Avertissements généraux

Les pièces d'emballage peuvent être dangereuses (par ex. sachet en plastique), elles doivent donc être conservées à l'abri des enfants, des animaux domestiques, etc.



Utilisation

- Toutes les pompes sont équipées d'un moteur économe en énergie, extrêmement puissant et très fiable.
- L'utilisation du débitmètre (raccordement en T) fourni, permet d'utiliser la pompe pour différentes applications en même temps, par exemple gicleur de fontaine et gargouille.
- Le raccordement à joint sphérique fourni vous permet de positionner le tube télescopique avec le gicleur de fontaine à la verticale.

Mise en service

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation.
- Ne mettez jamais la pompe en marche à sec, c.-à-d. sans eau courante.
- Installez la pompe au moins à 20 cm et maximum à 100 cm sous la surface de l'eau sur une surface stable sans vase ni autres impuretés.
- En fonction de l'utilisation, vissez le débitmètre (raccordement en T) avec le tube télescopique et le gicleur de fontaine de votre choix ou l'embout à olive nécessaire sur le raccord de tuyau de refoulement du haut.



Entretien et nettoyage

La pompe ne nécessite pas de lubrification ou de travaux spéciaux d'entretien. Vérifiez seulement de temps en temps si les fentes d'admission du boîtier ne sont pas encrassées et éliminez les saletés/nettoyez-les avec de l'eau propre si nécessaire.

En cas de démontage important, il est recommandé de démonter la pompe (voir schéma) :

- a) Retirez le débitmètre, l'embout à olive ou le tube télescopique avec gicleur
- b) Dévissez l'écrou de la tubulure de sortie (1.)
- c) Détachez la coque supérieure du boîtier de la pompe de la partie inférieure (verrouillage à clic), vous pouvez maintenant nettoyer la coque supérieure/inférieure ainsi que le boîtier extérieur de la pompe (2.)+(3.)
- d) Ensuite, détachez le boîtier de la pompe du moteur (embloîement à baïonnette) et retirez prudemment le rotor et l'arbre en céramique qui peuvent alors également être nettoyés (4.)
- e) Après le nettoyage, remontez la pompe dans l'ordre inverse.

- La fréquence de nettoyage dépend des conditions dans lesquelles la pompe est utilisée ainsi que de l'encrassement de votre bassin.
- Veillez à ce que la pompe ne gèle pas en hiver. L'idéal est de la ranger dans un seau d'eau à l'abri du gel.

Nettoyer/remplacer le rotor

- Procédez en suivant les étapes (a) à (e).
- Pour nettoyer le rotor, utilisez un chiffon doux. N'utilisez jamais de détergent (chimique) !
- Évitez d'endommager l'arbre en céramique.
- Si nécessaire, remplacez tout le rotor, arbre en céramique compris.

5

Garantie

Nous accordons une garantie de 5 ans sur ce produit contre les vices de matériau et de fabrication prouvés, valable à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, il faut présenter le bon d'achat d'origine comme justificatif d'achat. Toutes les réclamations dues à des erreurs de montage et de manipulation, à un manque d'entretien, au gel, à des essais de réparation non-conforme, à une utilisation forcée, à une cause extérieure, à une surcharge, à des dommages mécaniques ou à l'effet de corps étrangers, ne sont pas couvertes par la garantie. Toutes les réclamations de dommages et/ou problèmes de pièces dus à l'usure sont également exclues de la garantie.



Protection de l'environnement

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés à la poubelle. Veuillez remettre votre appareil usagé à votre point de collecte local. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre revendeur ou à l'entreprise de recyclage.

5 Instrucciones de servicio para las bombas para estanques Ubblink ELIMAX®



Las bombas para estanques Ubblink Elimax son productos de alta calidad basados en las últimas tecnologías. Las bombas utilizan tecnología sincrónica y son adecuadas para el uso en estanques de jardín, cuencas de fuentes así como en combinación p.ej. con toberas de fuentes y eyectores de agua.



Disposiciones de seguridad

- La alimentación de corriente debe responder a las especificaciones del producto. En caso de duda consulte con su empresa local suministradora de corriente con relación a las normas de conexión. No conecte la bomba o el cable de suministro de corriente cuando no satisfagan las normas especificadas.
- Por motivos de la norma europea de seguridad, la bomba siempre debe conectarse a una toma de corriente con puesta a tierra. El circuito de corriente debe tener un interruptor de corriente de falla (interruptor FI/30mA). Puede obtener más información de su instalador eléctrico local reconocido.
- La bomba no es adecuada para ser usada en piscinas, charcos para nadar u otros entornos donde las personas entren en contacto con el agua, por lo que no debe utilizarse para esas finalidades.
- Nunca utilice el cable para transportar la bomba y nunca tire de la bomba por el cable fuera del estanque.
- No elimine nunca el enchufe, cortándolo del cable conector y nunca acorte este cable conector. Si eso no se tiene en cuenta, se extingue el derecho de garantía.
- Procure que el enchufe y la toma de corriente estén secos antes de la puesta en marcha.
- Desactive siempre primero el suministro de corriente antes de realizar trabajos de mantenimiento del estanque o de limpiar la bomba.
- Esta bomba es indicada para el bombeo de agua a una temperatura mínima de 4°C y máxima de 35°C.
- La bomba no puede ser operada sin caudal de agua. Ello puede provocar daños irreparables.
- Este aparato no es indicado para su utilización por parte de personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o recibiesen de ella instrucciones respecto a la utilización del aparato. Los niños deberían ser vigilados para garantizar que no juegan con el aparato.
- No es posible cambiar el cable de corriente. Cuando se deteriora la línea conectora, debe ponerse la bomba fuera de servicio y evacuarse para evitar todo peligro.

Avisos en general

Las piezas del envase pueden ser peligrosas (p.ej. bolsas de plástico), por lo que deben guardarse alejadas de niños, animales domésticos, etc.



Utilización

- Las bombas están equipadas con un motor de bajo consumo, muy potente y muy fiable.
- Al utilizar el regulador de flujo suministrado (pieza en T) puede aplicar la bomba para varias aplicaciones al mismo tiempo, por ejemplo como tobera para fuentes y chorro de agua.
- La conexión de articulación de bola suministrada le permite alinear el tubo telescópico verticalmente con la tobera de la fuente.

Puesta en funcionamiento

- Lea cuidadosamente las instrucciones de uso.
- No deje funcionar la bomba nunca en seco, es decir sin que pase agua por ella.
- Instale la bomba como mínimo 20 cm y como máximo 100 cm debajo de la superficie del agua sobre un fondo estable que esté libre de fango y demás suciedad.
- Atornille según el uso el regulador de flujo (pieza en T) con tubo telescópico y tobera seleccionada de la fuente o el manguito flexible necesario sobre el empalme a presión que se encuentra encima.



Mantenimiento y limpieza

La bomba no necesita lubricación ni trabajos de mantenimiento especiales. Compruebe sólo de vez en cuando las ranuras de entrada del amazón por si hubiese suciedad y elimine o limpie eventualmente con agua limpia.

En caso de haber mucha suciedad es recomendable desmontar la bomba (ver el dibujo):

- a) Extraer el regulador de flujo, el manguito flexible o el tubo telescópico con la tobera.
- b) Desatornillar la tuerca del empalme de salida. (1.)
- c) Desprender el casco superior del amazón de la bomba de la parte inferior (tierra por clic). Ahora ya puede limpiar el casco superior e inferior, así como el amazón externo de la bomba. (2.)+(3.)
- d) Extraiga seguidamente el amazón de la bomba de la unidad del motor (tierra de bayoneta) y desprender cuidadosamente el rotor del árbol cerámico, que entonces también pueden ser limpiados. (4.)
- e) Después de la limpieza, vuelva a montar la bomba de nuevo en sentido contrario.

- La frecuencia con que es necesaria esta limpieza depende de cómo se use en cada caso y de la intensidad de ensuciamiento de su estanque.
- En invierno debe procurar que la bomba no se congele. Lo mejor es invernarla dentro de un cubo lleno de agua puesto en un lugar donde no hiele.

Limpieza y cambio del rotor

- Proceda de la forma de (a) hasta (e).
- Para limpiar el rotor, utilice un paño suave. No utilice nunca un agente limpiador (químico).
- Evite que se dañe el árbol cerámico.
- En caso necesario cambie todo el rotor inclusive el árbol cerámico (pieza de recambio completa).

5

Garantía

Para este producto concedemos una garantía de 5 años contra errores comprobados de material e fábrica, que es válida a partir de la data da compra. Para a reivindicação da garantia, deve ser apresentada o comprovativo de compra original. Não se enquadrará na garantia todas as reclamações cujas causas sejam originadas por falhas de montagem e/ou manipulação, conservação deficiente, acção da congelação, tentativas incorrectas de reparação, uso de violência, culpa de terceiros, sobrecarga, avarias mecânicas ou a acção de corpos estranhos. Da mesma forma, estão excluídas da garantia todas as reclamações de danos de peças e/ou problemas cujas causas tenham a ver com o desgaste.



Proteção do ambiente

Aparelhos eléctricos usados não devem ser detilados ao lixo doméstico. Por favor, conduza-os aos ecopontos locais. Para mais informações, consulte o seu distribuidor ou o centro de reciclagem da sua zona.

6 Instruções de uso das bombas Ubblink ELIMAX® para lagos



As bombas Ubblink Elimax para lagos, são produtos de mais alta qualidade aos níveis técnicos de última geração. As bombas aplicam uma tecnologia síncrona e apropriam-se para utilização em lagos de jardim, chátrates e, em combinação com esguichos de água, em gárgulas, por exemplo.



Prescrições de segurança

- A alimentação eléctrica da bomba deve corresponder às especificações do produto. No caso de dúvidas, informe-se no seu fornecedor de energia eléctrica sobre as prescrições que deve respeitar ao conectar a bomba. Não conecte a bomba nem o cabo eléctrico se eles não corresponderem às prescrições!
- Devido aos padrões europeus de segurança, a bomba tem que ser sempre ligada a uma tomada de corrente de segurança. O circuito eléctrico deve incluir um disjuntor de contacto à terra (disjuntor de corrente de avaria FI / 30mA). Para informações adicionais, dirija-se ao distribuidor especializado de produtos eléctricos da sua área.
- A bomba não se apropria para aplicação em piscinas, lagos de natação nem em quaisquer outros ambientes onde pessoas entrem em contacto com a água pelo que não deve ser utilizada para estes fins.
- Nunca transporte a bomba, pegando-lhe pelo cabo, nem nunca a puxe para fora do lago, puxando-a pelo mesmo.
- Nunca remova a ficha cortando-a do cabo eléctrico nem nunca encure o comprimento do cabo eléctrico. Se não respeitar isto, perderá imediatamente o direito à garantia.
- Antes da colocação em funcionamento, assegure-se de que a ficha e a tomada estão secas.
- Quando deseja efectuar trabalhos de manutenção no lago ou limpar a bomba, desligue sempre a corrente eléctrica primeiro.
- Esta bomba apropria-se para bombear água de 4°C de temperatura mínima até ao máximo de 35°C.
- A bomba não deve trabalhar a seco. Isso pode levar a danos irreparáveis.
- Este aparelho não se destina para ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não tenham experiência e/ou que não disponham de conhecimentos suficientes, salvo se forem vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança, ou tiverem sido instruídas adequadamente por esta mesma, para o poderm utilizar. As crianças deviam ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.
- Não é possível substituir o cabo eléctrico. Se o cabo eléctrico for danificado, a bomba deverá ser colocada fora de serviço e eliminada para evitar perigos.

Advertências gerais

Os componentes da embalagem podem ser perigosos (por ex. os sacos de plástico) pelo que devem ser guardados fora do alcance de crianças, animais domésticos, etc.



Utilização

- As bombas estão equipadas com um motor económico, sumamente de alto desempenho e muito confiável.
- Mediante utilização do regulador de fluxo (peça em T) incluído no volume de fornecimento, poderá aplicar a bomba simultaneamente para várias aplicações tais como por exemplo esguicho ou gárgula.
- A conexão articulada incluída no volume de fornecimento, permite-lhe alinhar verticalmente o tubo telescópico com o esguicho.

Colocação em funcionamento

- Leia o manual de instruções atentamente.
- Nunca deixe a bomba trabalhar a seco ou seja, sem água em circulação.
- Instale a bomba abaixo de água a uma profundidade mínima de 20 cm e a uma profundidade máxima de 100 cm sobre uma superfície estável, livre de lama, areia e outras impurezas.
- Em função da aplicação escolhida, ataraxe o regulador de fluxo (peça em T) com o tubo telescópico e o esguicho optado, ou a união necessária, na tubuladura de pressão que se encontra no cimo.



Manutenção e limpeza

A bomba não necessita de lubrificação nem de manutenção especial. Verifique unicamente as fendas de entrada do corpo da bomba, de quando em quando, quanto a impurezas ou entupimento, e limpe-as/desentupa-as com água limpa, se for necessário.

No caso de sujidade intensa, é recomendável desmontar a bomba (ver desenho):

- a) Retire o regulador de fluxo, a união e/ou o tubo telescópico com o esguicho
- b) Desaperte a porca da tubuladura de descarga (1)
- c) Separe a concha superior do corpo da bomba, da parte inferior (fecho de encaixar); agora poderá limpar as conchas superior e inferior do corpo da bomba e o exterior do mesmo (2,)+(3)
- d) Em seguida, separe o corpo da bomba da parte do motor (fecho de mosquetão) e solte cuidadosamente o rotor e o eixo de cerâmica os quais também poderá limpar (4)
- e) Depois da limpeza, volte a montar a bomba pela ordem inversa

- A frequência de realização da limpeza, depende das respectivas condições de uso e da intensidade da sujidade do seu lago.
- Tome cuidado para que a bomba não possa congelar no inverno; a melhor forma é guardá-la num balde com água num sítio protegido de geada.

Limpeza/Mudança do rotor

- Proceda como se descreve de (a) a (e)
- Para limpeza do rotor, utilize sempre um pano macio. Nunca aplique um limpador/detergente (químico)!
- Evite danificar o eixo de cerâmica
- Se for necessário, substitua o rotor inclusive eixo de cerâmica (peça completa)



5 Garantia

Su questo prodotto concediamo una garanzia di 5 anni dalla data d'acquisto, per vizi dimostrabili di materiale e produzione. Per esercitare il diritto di garanzia, come prova d'acquisto si deve presentare lo scontrino originale. Non rientrano nella garanzia tutti i reclami la cui causa è riconducibile a errori di montaggio e/o utilizzo, scarsa manutenzione, danni causati dal gelo, tentativi di riparazione inadeguati, uso della forza, colpi altrui, sovraccarico, danni meccanici o azioni di corpi estranei. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutti i reclami relativi a pezzi danneggiati e/o problemi le cui cause sono dovute a usura.



Tutela ambientale

Le apparecchiature elettriche vecchie non devono essere smaltite nei normali rifiuti urbani. Si prega di smaltire l'apparecchio vecchio presso un centro di raccolta locale. Potete richiederle maggiori informazioni al vostro rivenditore specializzato o impresa di smaltimento.

7 Istruzioni per l'uso delle pompe per stagni ELIMAX® di Ubibink



Le pompe per stagni Elimax di Ubibink sono prodotti di alta qualità al passo con gli ultimi ritrovati tecnologici. Queste pompe utilizzano la tecnologia sincrona e sono indicate per l'impiego in stagni da giardino, bacini di fontane ed in abbinamento con altri dispositivi, quali ad esempio ugelli per fontane e doccioni.



Prescrizioni di sicurezza

- L'alimentazione di corrente deve essere conforme alle specifiche di prodotto. In caso di dubbio sulle disposizioni vigenti a livello locale sugli allacciamenti, informarsi presso la società elettrica erogatrice. Non allacciare la pompa o il cavo di corrente se l'alimentazione elettrica non è conforme alle norme specificate!
- Per esigenze dettate dagli standard europei di sicurezza la pompa deve sempre essere allacciata ad una presa con contatto di terra. Il circuito elettrico deve comprendere un interruttore differenziale (interruttore FI < 30mA). Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.
- La pompa non è indicata per l'utilizzo in piscine, bacini destinati alla balneazione o in altri ambienti nei quali le persone vengano a contatto con l'acqua e pertanto non può nemmeno essere utilizzata per queste finalità.
- Non utilizzare mai il cavo per reggere o estrarre la pompa dallo stagno.
- Non togliere mai la spina tagliandola dal cavo di allacciamento e non accorciare mai il cavo stesso. In caso di inosservanza decade il diritto di garanzia dell'acquirente!
- Prima della messa in funzione, accertarsi che spina e presa di corrente siano asciutte.
- In caso di interventi di manutenzione da effettuarsi nello stagno o per la pulizia della pompa staccare sempre prima la corrente.
- La pompa in oggetto è indicata per il pompaggio di acqua ad una temperatura di almeno 4°C fino ad un massimo di 35°C.
- La pompa non deve essere azionata a secco. Tale operazione potrebbe provocare danni irreparabili.
- Questo dispositivo non è finalizzato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità mentali, sensoriali o fisiche o prive della necessaria esperienza e conoscenza, a meno che esse non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o che non abbiano ricevuto istruzioni adeguate sull'impiego del dispositivo. I bambini debbono essere sorvegliati per impedire che giochino con il dispositivo.
- Non è possibile sostituire il cavo di corrente. In caso di danneggiamento del cavo di allacciamento, occorre mettere fuori servizio la pompa e smaltirla per evitare rischi.

Avvertenze generali

Le componenti dell'imballaggio (ad esempio buste e sacchetti di plastica) possono essere pericolose. Esse pertanto devono essere tenute lontano dalla portata di bambini, animali domestici, ecc.



Utilizzo

- Tutte le pompe sono dotate di un motore a basso consumo, altamente efficiente e molto affidabile.
- Impiegando il regolatore di portata fornito in dotazione (racordo a T) è possibile utilizzare la pompa contemporaneamente per diverse applicazioni (ad esempio ugello da fontana e doccone).
- L'allacciamento a giunto sferico fornito in dotazione consente di orientare verticalmente il tubo telescopico con ugello per fontana.

Messa in funzione

- Leggere attentamente e per intero le istruzioni per l'uso.
- Non far mai funzionare la pompa a secco, cioè senza flusso d'acqua all'interno.
- Installare la pompa almeno 20 cm ed al massimo 100 cm al di sotto dello specchio dell'acqua su di un basamento stabile libero da melma ed altro sporco.
- A seconda dell'impiego, avviare il regolatore di portata (racordo a T) con tubo telescopico ed ugello per fontana selezionato e/o il portagomma necessario sulla bocca di mandata situata in alto.



Manutenzione e pulizia

La pompa non richiede lubrificazione né particolari interventi di manutenzione. Controllare soltanto di tanto in tanto le aperture di aspirazione presenti nel corpo della pompa per escludere la presenza di sporco ed eventualmente procedere alla necessaria rimozione/pulizia con acqua pulita.

In presenza di molto sporco è consigliabile smontare la pompa (vedi disegno):

- a) smontare il regolatore di portata, il portagomma e/o il tubo telescopico con ugello;
- b) svitare il dado dalla bocca di scarico; (1)
- c) separare la coppa superiore del corpo della pompa da quella inferiore (chiusura a click). A questo punto è possibile pulire la coppa superiore e quella inferiore ed il corpo esterno della pompa; (2)+(3)
- d) quindi smontare il corpo della pompa dalla parte del motore (chiusura a baionetta) e cautamente separare il rotore e l'albero di ceramica che così potranno a loro volta essere puliti; (4)
- e) al termine della pulizia, rimontare la pompa seguendo la procedura inversa.

- La frequenza con cui tale pulizia deve essere effettuata dipende dalle condizioni d'utilizzo del dispositivo e dall'intensità dello sporco presente nello stagno in questione.
- In inverno accertarsi che la pompa non geli. A tal fine è consigliabile riporla in un secchio contenente acqua in un luogo riparato dal gelo.

Pulizia/Sostituzione del rotore

- Procedere nel modo descritto dalla lettera (a) alla lettera (e).
- Per la pulizia del rotore utilizzare un panno morbido. Non utilizzare mai detergenti (chimici)!
- Fare attenzione a non danneggiare l'albero di ceramica.
- Se necessario, sostituire l'intero rotore completo di albero di ceramica (ricambio completo).



Garanzia

Su questo prodotto concediamo una garanzia di 5 anni dalla data d'acquisto, per vizi dimostrabili di materiale e produzione. Per esercitare il diritto di garanzia, come prova d'acquisto si deve presentare lo scontrino originale. Non rientrano nella garanzia tutti i reclami la cui causa è riconducibile a errori di montaggio e/o utilizzo, scarsa manutenzione, danni causati dal gelo, tentativi di riparazione inadeguati, uso della forza, colpi altrui, sovraccarico, danni meccanici o azioni di corpi estranei. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutti i reclami relativi a pezzi danneggiati e/o problemi le cui cause sono dovute a usura.



Tutela ambientale

Le apparecchiature elettriche vecchie non devono essere smaltite nei normali rifiuti urbani. Si prega di smaltire l'apparecchio vecchio presso un centro di raccolta locale. Potere richiedere maggiori informazioni al vostro rivenditore specializzato o impresa di smaltimento.

8 οδηγίες χρήσης Ubibink ELIMAX® για λημνούδες κήπου



Οι αντλίες για λημνούδες κήπου Ubibink Elimax είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας που βασίζονται στην πιο σύγχρονη τεχνολογία. Οι αντλίες χρησιμοποιούνται τεχνολογία σύγχρονου κλητήρα και προορίζονται για χρήση σε λημνούδες κήπου, συντηρώντας και σε υδρόσυρμό με π.χ. ακροφύσια συντηρώνων και στόμια υδρόρροων.



Προβλεπόμενες ασφαλείες

- Η παροχή πλεύματος πρέπει να ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες του προϊόντος. Σε περίπτωση αμφιβολιών ενημερωθείτε στην τοπική επιχείρηση τροφοδότησης ενέργειας για τις προβλεπόμενες συνθήκες. Μη συνδέσετε την αντλία ή το καλώδιο δικτύου, εάν δεν ανταποκρίνονται στις πιο πάνω αναφερόμενες προδιαγραφές!
- Βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας η αντλία πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα ασφαλείας (τουκίνο). Στο κύκλωμα πρέπει να υπάρχει διακόπτης βρογκυκλώματος προς γη (διακόπτης ασφαλείας FI/30mA). Για περισσότερες πληροφορίες, να απευθυνθείτε προς τον εθνικό σας ηλεκτρολόγο.
- Η αντλία δεν προορίζεται για χρήση σε μόνιμες μεγάλες ή μικρές ή ορισμένες άλλους, όπου εργάζονται άτομα σε επαφή με το νερό, και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς αυτούς.
- Πιότε μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε την αντλία, και ποτέ μη τραβήξετε την αντλία από το καλώδιο για να την βγάλετε από τη λημνούδα.
- Πιότε μην φοραρίσετε το βύσμα, κόβοντας το από το καλώδιο παροχής πλεύματος και ποτέ μην κονταίνετε το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση εκκρίνεται αέθωας η αέθωσή σας για εγρήνηση!
- Να προσέχετε πριν τη θέση σε λειτουργία να είναι στεγνό το βύσμα και η πρίζα.
- Σε περίπτωση εργασιών συντήρησης στη λημνούδα ή καθαρισμού της αντλίας, να διακόπτετε πρώτα την παροχή πλεύματος.
- Η αντλία αυτή είναι κατάλληλη για την άντληση νερού με θερμοκρασία τουλάχιστον 4°C έως το πολύ 35°C.
- Δεν επιτρέπεται η στεγνή λειτουργία της αντλίας. Μια στεγνή λειτουργία μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητους βλάβες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς πέτρα ή/και χωρίς γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο αρμόδιο για την ασφάλεια ή εάν έλαβαν οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι ολόγυρο πώς δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του καλωδίου. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει πέσει βλάβη το καλώδιο, πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυρθεί η αντλία προς αποφυγή κινδύνου.

Γενικές προειδοποιήσεις

Τα τμήματα της συσκευασίας, μπορεί να είναι επικίνδυνα (π.χ. πλαστικές σακούλες), για το λόγο αυτό να τα φυλάγεται μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα κ.λπ.



Χρήση

- Όλες οι αντλίες διαθέτουν έναν οικονομικό, εξοικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο κινητήρα.
- Ο ρυθμιστής ποής (συνέση T) σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την αντλία συγχρόνως για περισσότερες εφαρμογές, π.χ. για ακροφύσια συντηρώνων και στόμια υδρόρροης.
- Η συμπροσόδωμενη αρθρωτή ασφαρκή συνέση σας επιτρέπει την καθέτη θέση του ηλεκτρονικού σωλήνα με ακροφύσιο συντηρώνων.

Θέση σε λειτουργία

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
- Πιότε μην αφήσετε την αντλία να λειτουργήσει στεγνά, δηλ. χωρίς να μεταφέρει νερό.
- Εγκαταστήστε την αντλία τουλάχιστον 20 εκ και μέγιστο 100 εκ κάτω από την επιφάνεια του νερού σε σταθερή επιφάνεια, χωρίς λάσπη και βύσους.
- Βιώστε, ανάλογα με τη χρήση, τον ρυθμιστή ποής (έξοχη T) με ηλεκτρονικό σωλήνα και το επιλεγμένο ακροφύσιο συντηρώνων ή τον απαιτούμενο μαστό του σωλήνα στο επάνω στόμιο εξάγωσης.



Συντήρηση και καθαρισμός

Η αντλία δεν χρειάζεται ούτε λίπανση ούτε ιδιαίτερες εργασίες συντήρησης. Να ελέγχετε ανά από καιρού εις καιρού τις σχοιλιές εισαγωγής στο κέλυφος για ενδεχόμενες ακαθαρσίες και απομακρύνετε τις καθαρίζετε τις ενδεχόμενες, με καθαρό νερό.

Σε περίπτωση πολλών ακαθαρσιών συνιστάται η αποσυμφορόληση της αντλίας (βλέπε σχέδιο).

- Αποσπώνετε τον ρυθμιστή ποής, τον μαστό του σωλήνα ή τον ηλεκτρονικό σωλήνα με ακροφύσιο
- Ξεβιδώστε το καλώδιο από το στόμιο κατάβλησης. (1)
- Χωρίστε το επάνω τμήμα του κελύφους της αντλίας από το κάτω τμήμα (κλείσιμο „κλει“) και τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και το επάνω/κάτω τμήμα και το εξωτερικό κέλυφος της αντλίας. (2.) + (3.)
- Κατόπιν απομακρύνετε το κέλυφος της αντλίας από το τμήμα του μαστέ (κλείσιμο μπανονέ) και αφαιρέστε τον πόρτα και τον κερματικό δόνα που μπορούν επίσης να καθαριστούν. (4.)
- Μετά τον καθαρισμό επανασυνδυάστε την αντλία στην αντίστροφη σειρά.

- Η συχνότητα του καθαρισμού εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση και τον βαθμό ρύπανσης της λημνούδας σας.
- Το κέλυφος να προσέχετε να μην παγώσει η αντλία, συνιστάται η φύλαξη της σε έναν κουβά με νερό σε χώρο με θερμοκρασία όχι κάτω από το μηδέν.

Καθαρισμός αντικατάσταση του πόρτα

- Ακολουθήστε τις οδηγίες α) έως ε).
- Για τον καθαρισμό του πόρτα χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε (χημικά) καθαριστικά.
- Να αποφεύγετε την πρόκληση ζημιών στον κερματικό δόνα.
- Εάν χρειαστεί, να αντικατασταθεί οδικήρος ο πόρτα μαζί με τον κερματικό δόνα (κομμή ανταλλακτικό)



Εγγύηση

Στο προϊόν αυτό δίνουμε μία εγγύηση 2 ετών, από την ημερομηνία της αγοράς, σε περίπτωση που παρουσιαστούν αποδεδειγμένα λάθη υλικού και κατασκευής. Για να σας αναγνωριστεί το δικαίωμα της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε το τιμολόγιο αγοράς σε πρωτότυπο. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λάθη ή βλάβες που μπορεί να προκληθούν από λάθη τοποθέτησης και χειρισμού, κακή φροντίδα, παγετό, προσοδόμενες επισκευές από αναμεικτά άτομα, χρήση βίος, ενέργειας και υπαυτοήτα τρίτων, πρόσθετα φορτία, μηχανικές βλάβες ή την επίδραση ξένων παραγόντων. Από την εγγύηση αποκλείονται επίσης βλάβες και προβλήματα που προέρχονται από τη φυσική φθορά των εξαρτημάτων.



Προστασία Περιβάλλοντος

Να μην πετούνται οι πωλές ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να παραδώσετε τις πωλές σας συσκευές στις τοπικές Υπηρεσίες Συλλογής Απορριμμάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε από τον έμπορό σας ή την Επιχείρηση Αποσυρσης.

9 Brugsanvisning Ubibink ELIMAX® bassinpumpe



Ubibink Elimax bassinpumpe er førsteklasses produkter med den mest moderne teknologi. Pumpene arbejder med synkronteknologi, og er egnet til brug i havedamme, springvandsbassiner samt i kombination fx med springvandssyser og fontæner.



Sikkerhedshenvisninger

- Strømforsyningen skal stemme over ens med produktspecifikationerne. Informér dig i tvivlstilfælde om tilslutningsforskrifterne hos din lokale strømleverandør. Pumpe eller nettilslutningskabel må ikke tilsluttes, hvis de ikke svarer til de angivne forskrifter!
- Pga. den europæiske sikkerhedsstandard skal pumpen altid tilsluttes en stikdåse med beskyttelseskontakt. Apparatet skal være sikret via en fejlstrømsbeskyttelsesindretning (FI-rele/30mA). Yderligere information fås hos din lokale el-fagmand.
- Pumpen er ikke egnet til brug i svømmebassiner, svømmedamme eller andre omgivelser, hvor personer kommer i kontakt med vandet, og må derfor ikke bruges til disse formål.
- Pumpen må hverken bæres eller trækkes op af vandet i kablet.
- Fjern aldrig stikket, ved at afskære kablet, og kør aldrig tilslutningskablet af. Ved ikke overholdelse bortfalder garantydelsen!
- Sørg for, at stik og stikdåse er tørre for brugtagning.
- Sluk altid først for strømmen før vedligeholdelsesarbejder gennemføres i dammen eller når pumpen skal renses.
- Denne pumpe er egnet til udpumpning af vand med en temperatur fra min 4°C til max. 35°C.
- Pumpen må ikke løbe tør. Dette kan føre til uoprettelig skader.
- Pumpen må ikke bruges af personer (inkl. børn) med begærensede fysiske, psykiske eller sensoriske evner eller af personer, der mangler erfaring og/eller kendskab vedr. brug, undtagen, hvis de af hensyn til egen sikkerhed står under opsyn af en ansvarlig person eller er blevet undervist af en sådan i betjening af apparatet. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Udskiftning af nettilslutningsledningen er ikke mulig. Er ledningen beskadiget, skal pumpen skiftes ud og bortskaffes for at undgå fare.

Almindelige advarsels henvisninger

Emballagedele kan være farlige (fx plastposer), disse opbevares utilgængeligt for børn, husdyr osv.



Anvendelse

- Alle pumper er forsynet med en økonomisk, særdeles ydelsesstærk og meget pålidelig motor.
- Ved brug af medleverede gennemstrømningsregulator (T-stykke) kan pumpen samtidigt bruges til flere formål fx springvandssyse og fontæne.
- Den medleverede kugleledstilslutning sørger for, at teleskoprør med springvandssyden kan udrettes vertikalt.

Ibrugtagning

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt.
- Pumpen må aldrig løbe tør, dvs uden at vand løber igennem.
- Anbring pumpen mindst 20 cm og max. 100 cm under vandoverfladen på et stabilt underlag, som er fri for slam og anden forurening.
- Skru – alt efter anvendelse - gennemstrømningsregulatoren (T-stykke) med teleskoprør og ønskede springvandssyde hhv. påkrævede slangetylke til foroven anbragte trykstuds.



Vedligeholdelse og rengøring

Pumpen kræver hvetken smøring eller særlig vedligeholdelse. Kontroller fra tid til anden om indløbssidserne på huset er forurenet, og fjern forureningerne hhv. rens sådanne om nødvendigt med rent vand.

Ved stærk forurening anbefales det at afmontere pumpen (se tegning):

- a) Fjern gennemstrømningsregulatoren, slangetylken hhv. teleskoprør med dyse
- b) Tag mærken fra udløbstudsene (1)
- c) Løsn den øvre skål af pumpehuset fra underdelen, nu kan øvre/midre skål og det udvendige pumpehus renses (2.)+(3.)
- d) Fjern derefter pumpehuset fra motordelen (bajonettås), og tag rotor og keramikskel forsigtigt af. Renses ligeledes (4.)
- e) Efter rengøring monteres pumpen igen i omvendt rækkefølge.

- Hvor tit pumpen skal renses, er afhængig af den pågældende anvendelse og forureningen af dammandet.
- Sørg for, at pumpen ikke fryser til om vinteren. Den opbevares bedst i en spand med vand et frostsikkert sted.

Rengøring/udskiftning af rotor

- Overhold fremgangsmåden som beskrevet (a) til (e).
- Til rengøring af rotoren bruges en blød klud. Brug aldrig (kemisk) rengøringsmiddel.
- Undgå beskadigelser på keramikskelen
- Om nødvendigt, udskiftes hele rotoren inkl. keramikskel (komplet reservedel)

5

Garanti

På dette produkt yder vi dig en garanti på 5 år på beviselige materiale- og producentfejl fra købsdato. For at kunne gøre krav på garantien, skal du fremlægge det originale købeftilag som bevis. Garantien dækker ikke reklamationer, hvis årsag stammer fra montage- og/eller betjeningsfejl, manglende pleje, frostpåvirkning, usagkyndige reparationsforsøg, vold, skyld fra anden side, overbelastning, mekaniske beskadigelser eller påvirkning fra fremmedlegemer. Ligeledes udelukket er alle reklamationer af skader på dele og/eller problemer, der er forårsaget af siltage.



Miljøbeskyttelse

Gamle elektroapparater bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflever venligst det gamle apparat på dit lokale samlested. Yderligere oplysninger får du hos din forhandler eller renovationselskab.

0 Bruksanvisning Ubibink ELIMAX® dammpumpar



Ubibink Elimax dammpumpar är kvalitativt högvärldiga produkter, som baseras på senaste teknologi. Pumparna tillämpar synkronteknologi och är avsedda att användas i trädgårdsdammar, springbrunnshälor och i kombination med t.ex. springbrunnsmunstycken och vattenkastare.



Säkerhetsbestämmelser

- Ström-försörjningen måste motsvara produktspecifikationerna. Kontakta Ditt lokala energiförsörjningsbolag avs. anslutningsbestämmelser. Anslut inte pumpen eller nätkabeln om dessa inte motsvarar nämnda föreskrifter!
- Pumpen måste enligt europeisk säkerhetsstandard alltid anslutas till ett uttag med Jorddon. Strömretsen måste omfatta en jordfelsbrytare (FI-jordfelsbrytare/30mA). Kontakta även Din elförhandlare för mer information.
- Pumpen är inte lämplig att användas i simbassänger, pooler eller i andra sammanhang, där personer kommer i kontakt med vattnet, och får heller inte användas för dessa ändamål.
- Använd aldrig kabeln till att bära pumpen i, och dra aldrig upp pumpen ur dammen med hjälp av kabeln.
- Avlägsna aldrig kontakten genom att skära av den från elkabeln, och kora aldrig kabeln. Om denna föreskrift inte beaktas, bortfaller garantin omedelbart!
- Kontrollera att kontakt och uttag är torra innan Du använder pumpen.
- Vid underhållsarbete i dammen eller vid rengöring av pumpen: koppla alltid ifrån strömmen först.
- Pumpen är lämplig att användas i vatten med en temperatur på minst 4°C till max. 35°C.
- Pumpen får inte köras tor. Detta kan leda till irreparabla skador.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller med bristande erfarenhet och/eller kunskaper, såvida inte de står under uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet eller av denna person får instruktioner i hur produkten skall användas. Håll barn under uppsikt så att de inte kommer åt att leka med produkten.
- Nätkabeln kan inte bytas ut. Om kabeln skadas måste pumpen tas ur bruk och skrotas i syfte att undvika fara.

Allmänna varningar

Förpackningsdelar kan vara farliga (t.ex. plastpåsar) och skall därför förvaras utom räckhåll för barn, husdjur etc.



Användning

- Alla pumpar är försedda med en strömsnål, mycket effektiv och tillförlitlig motor.
- Vid användning av den medleverade genomströmningregulatorn (T-stycket) kan man använda pumpen till flera saker samtidigt, t.ex. springbrunnsmunstycke och vattenkastare.
- Den medleverade kulleranslutningen gör det möjligt att rikta in teleskopriöret med springbrunnsmunstycke vertikalt.

Igångsättning

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant.
- Låt aldrig pumpen gå torr, d.v.s. utan vatten.
- Installera pumpen minst 20 cm och maximalt 100 cm nedanför vattentytan på ett stabilt underlag som är fritt från lera och annan smuts.
- Beredande på användning: skrivna fast genomströmningregulatorn (T-stycket) med teleskopriör och vat springbrunnsmunstycke resp. erforderlig slangussning på den trycksats som sitter upplikt.



Rengöring och underhåll

Pumpen kräver vatten smörjning eller särskilda underhållsarbeten. Dock måste Du med jämna mellanrum kontrollera inloppsspåren på huset efter smuts. Avlägsna/rengör med rent vatten.

Vid kraftig nedsmutsning rekommenderar vi demontering av pumpen (se ritning):

- a) Avlägsna genomfödesregulatorn, slangbussningen resp. teleskopriöret med munstycke
- b) Vrid av muttern från utloppsstutzen (1.)
- c) Lossa pumphusets övre halva från nedre delen (klickläs). Nu kan Du rengöra den övre/undre halvan, samt det yttre pumphuset. (2.)+(3.)
- d) Avlägsna sedan pumphuset från motordelen (bajonettslås). Lossa försiktigt rotorn och keramikaxeln - nu kan dessa rengöras. (4.)
- e) Efter avslutad rengöring monterar Du tillbaka i omvänd ordningsföljd.

- Hur ofta rengöring krävs är avhängigt av användningssituationen samt graden av nedsmutsning i dammen.
- Vintertid måste man se till att pumpen inte fryser sönder. Helt skall den förvaras i en hink med vatten på ett frostfritt ställe.

Rengöring/byte av rotn

- Gör så som beskrivs från (a) och (e).
- Vid rengöring av rotorn använder Du en mjuk trasa. Använd aldrig (kemiskt) rengöringsmedel!
- Undvik att skada keramikaxeln
- Om så krävs: byt ut hela rotorn inkl. keramikaxel (komplett reservdel)



Garanti

Vi lämnar en garanti omfattande 5 år på denna produkt mot påvisbara material- och tillverkningsfel, med giltighet fr.o.m. inköpsdatum. Vid garantianspråk skall inköpsdokumentet föreligga i original. Garantin omfattar inte reklamationer, som har sitt ursprung i monterings- och/eller handhavandefel, bristfälling skötsel, frostskador, icke-färdigmanamssiga försök till reparation, användning av våld, annans vållande, överbelastning, mekaniska skador eller påverkan av främmande föremål, ej heller krav avseende komponentskador och/eller problem som har att göra med slitage.



Miljöskydd

Släng inte utgått elektrisk apparatur i hushållssoporna, utan lämna den till återvinningscentral. För mer information, kontakta återförsäljaren eller kommunen.

- Bruksanvisning Ubbink ELIMAX® dampumper



Ubbink Elimax dampumper er kvalitative, høyverdige produkter som bygges etter de nyeste teknologiene. Pumpene bruker synkronteknologi og er egnet for bruk i hagedammer, springbrønner og i kombinasjon med fæks, springbrøndyser og vannsprede.



Sikkerhetsbestemmelser

- Strømforsyningen må tilsvare produktspesifikasjonene. I tvilstilfeller får du informasjon hos din strømleverandør om forskriftene for tilkopling. Pumpen eller nettkabelen må ikke tilkoples hvis de ikke tilsvare de nevnte forskriftene!
- På grunn av den europeiske sikkerhetsstandard må pumpen alltid forbindes med en vernet stikkontakt. Strømkretsen må ha en jordslutningsbryter (FI-vernebryter/30mA). Ytterligere informasjoner får du hos din elektroeksper.
- Pumpen er ikke egnet for bruk i svømmebasseng, badedammer eller andre omgivelser hvor personer kommer i kontakt med vannet, og får derfor ikke brukes til slike formål. Du må aldri bruke kabelen til å bære pumpen, og trekk aldri pumpen ut av dammen etter kjølelen.
- Kontaktken må aldri fjernes ved å kutte den av forbindelseskabelen, og forbindelseskabelen må heller aldri forkortes. Hvis dette ikke blir tatt hensyn til, så utgåar garantien!
- Se til at kontakten og stikkkontakten er tørre før igangsetting.
- Slå alltid tørt av strømmen ved vedlikeholdsarbeid på dammen eller for rengjøring av pumpen.
- Denne pumpen er egnet til pumping av vann med en temperatur på minst 4 °C til maksimalt 35 °C.
- Pumpen må ikke tørrkjøres. Dette kan føre til irreparable skader.
- Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske egenskaper eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskap, hvis ikke de har tilsyn av en person som tar ansvar for sikkerheten eller får henvisninger fra demne om hvordan apparatet skal brukes. Barn bør være under tilsyn, slik at man garanterer at de ikke leker med apparatet.
- Det er ikke mulig å skifte ut nettkabelen. Hvis forbindelsesledningen skades, så må pumpen tas ut av drift og deponeres, slik at farer unngås.

Generelle varselhenvisninger

Emballasjeledet kan være farlige (f.eks. plastikkposer). Disse må derfor oppbevares utilgjengelig for barn, husdyr etc.



Bruk

- Alle pumper er utstyrt med en sparsom, svært effektiv og pålitelig motor.
- Ved å bruke den medleverte gjennomstrømningsregulatoren (T-stykke) kan du bruke pumpen til flere anvendelser, for eksempel springbrøndyse og vannsprede.
- Den medleverte kuleledforbindelsen gjør det mulig å rette ut teleskoprøret med springbrøndysen vertikalt.

Igangsetting

- Les grundig gjennom bruksanvisningen.
- La aldri pumpen arbeide tørt, dvs. uten at det strømmer vann gjennom.
- Pumpen må installeres minst 20 cm og maksimalt 100 cm under vannoverflaten på et stabilt underlag som er uten slam og andre tilskitninger.
- Alt etter anvendelse skrus gjennomstrømningsregulatoren (T-stykke) med teleskopør og utvalgt springbrøndyse eller nødvendig slangelemme på trykksussene som er oppe.



Rengjøring og vedlikehold

Pumpen behøver verken smøring eller spesielt vedlikehold. Bare kontroller av og til at inngangssissene på kapelen ikke er tilskitnet, og fjern/rengjør disse eventuelt med rent vann.

Ved sterk tilskitning anbefales det å demontere pumpen (se tegning):

- a) Fjern gjennomstrømningsregulatoren, slangelemmen eller teleskoprøret med dyse
- b) Dreii mutterne av utslippsussene (1.)
- c) Løsne øvre skål til pumpekapselen fra underdelen (klikklås), nå kan du rengjøre øvre/nedre skål og ytre pumpekapsel (2.)+(3.)
- d) Fjern så pumpekapselen fra motordelen (boljoneitås), og løsne rotoren og keramikkakselen forsiktig, disse kan da også rengjøres (4.)
- e) Etter rengjøring monterer du pumpen igjen i omvendt rekkefølge

- Hvor ofte denne rengjøringen er nødvendig, er avhengig av brukssituasjonen og graden av tilskitning i dammen din.
- Om vinteren må du se til at pumpen ikke fryser fast, helst bør pumpen oppbevares i en bøtte med vann på et frostfritt sted om vinteren.

Rengjøring/utskifting av rotoren

- Gå frem som beskrevet fra (a) til (e).
- Bruk et mykt tørkle til å rengjøre rotoren. Bruk aldri (kjemiske) rengjøringsmidler!
- Uringå skade på keramikkakselen.
- Hvis det er nødvendig skiftes hele rotoren inkl. keramikkakselen (komplett reservedel) ut

5

Garanti

På dette produktet gir vi deg en garanti, mot materiel- og produktionsfeil som kan bewises, på fem år fra kjøpsdagen. For å ta bruk av garantien må kjøpsbeviset sammen med originalkvitteringen bli lagt fram. Under garantien teller ikke reklamasjoner som kan føres tilbake på at årsaken er montasje, og/eller betjeningsfeil, manglende pleie, frostinnvirkning, anatemessige reparasjonsforsøk, bruk av kraft, forårsaket av fremmede, overlastning, mekaniske skader eller innvirkning av fremmedlegemer. Uteklukket fra garantien er likeledes alle reklamasjoner om skader på delene og/eller problemer hvor årsakene kan føres tilbake på sliitasje.



Miljøvern

Gamle elektroapparater bør ikke kastes i husholdningssoppepet. Lever vennligst inn det gamle apparatet på ditt lokale samlested. Ytterligere informasjoner får du hos din forhandler eller ditt avfallsforetak.

= Käyttöohje Ubibink ELIMAX® lammituspumpuille



Ubibink Elimax-lammituspumput ovat korkealaatuisia tuotteita, jotka on valmistettu teknillään viimeisimmän kehitystason mukaisesti. Pumpunsa käyttäen sykoniteknikkaa ja niitä voidaan käyttää pihalammituksessa, suihkuhoidossa sekä yhdessä esim. suihkuhoiduslaitteiden ja vedensyörsyjen kanssa.



Turvallisuusaikayksit

- Verkkoirran jännitteen on vastattava tuotteen ilmoitettuja tietoja. Epävarmassa tapauksessa tiedustele liitäntämääräyksiä paikalliselta sähkönseläijältä. Pumpua tai verkkojohtoa ei saa liittää virtaverkkoon, jos ne eivät vastaa ilmoitettuja määkyksiä!
- Euroopan turvstandardien mukaisesti pumpu on liitettävä aina suojauskäpistorsiaan. Vrtapiiri on oltava varustettu maadoituskytkimellä (FI-suojaus 30mA). Lisätietoa saa paikalliselta sähköasiantuntijalta.
- Pumpua ei saa käyttää uima-altais eiä -lammituksissa tai sellaisissa ympäristöissä, jossa ihmiset voivat joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Pumpua ei saa koskaan kantaa sen liitäntäjohtosta tai nostaa lammitusta liitäntäjohtosta vetämällä.
- Älä koskaan irrota pistoketta liitäntäjohtosta leikkaamalla, äläkä koskaan yrittä liitäntäjohtoa. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraa takuun raukeaminen!
- Pistokkeen ja pistorsaan on oltava kuivia ennen käyttönottoa.
- Sammuta virta aina ennen lammitukseen tehtäviä huoltotoita tai pumpun puhdistamista.
- Tämä pumpu soveltuu sellaisen veden pumpaamiseen, jonka lämpötila on vähintään 4°C ja enintään 35°C.
- Pumpua ei saa koskaan käyttää tyhjänä. Se voi aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai äistimellisesti huonokuntoisten, mieleltään häiriintyneiden, kokenattomien ja/tai asiantuntemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo heitä tai on opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotteivät he voi leikkiä tällä laitteella.
- Verkkojohtoa ei voi vaihtaa. Jos verkkojohto vaurioituu, on pumpu sammutettava ja hävitettävä vaarojen välttämiseksi.

Yleisiä turvaohjeita

Pakkauksensaajit (esim. muovipussit) voivat olla vaarallisia. Ne on pidettävä pois lasten, kotieläinten, ym. ulottuvilta.



Käyttö

- Kaikki pumput on varustettu energiaäästäväällä, erittäin tehokkaalla ja luotettavalla moottorilla.
- Pumpua voi mukana toimitetun läpivirtaussäätimen (T-kappale) ansiosta käyttää samanaikaisesti useamman laitteen, esim. suihkuhoiduslaitteen ja vedensyörsijän kanssa.
- Mukana toimitetun pallonveilitämän avulla teleskooppiputken voi asennoida suihkuhoiduslaitteen kanssa pystysuoraan.

Käyttönotto

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
- Älä koskaan anna pumpun kuivua, eli käytä sitä ilman vettä.
- Asenna pumpu vähintään 20 cm ja enintään 100 cm alle veden pinnan tukewalle alustalle, jossa ei ole mutaa eikä muuta likaa.
- Kuivua, käyttötapauksesta riippuen, läpivirtaussäädin (T-kappale) teleskooppiputkeen sekä valitsenasi suihkuhoiduslaitin tai tarpeellisen letkumpin ylhäällä sijaitsevan painesutkan päälle.



Huolto ja puhdistus

Pumpua ei tarvitse voidella eikä se vaadi erityistä huolta. Tarkasta ainoastaan silloin tällöin pumpunpesän sisäänvirtausrakojen mahdolliset epäpuhtaudet ja poista/puhdista ne tarvittaessa puhdalla vedellä.

Jos pumpu on erittäin likainen, pura se osiin seuraavasti (katso piirros):

- a) poista läpivirtaussäädin, letkunippa tai teleskooppiputki suuttimiseen
- b) kiera mutteri ulosvirtausstuksesta irti (1.)
- c) irrota pumpunpesän yläkuori alaosasta (kiinni napsahtava suljin) ja puhdista ylä-/alakuori sekä pumpunpesän ulkopuoli (2.)+(3.)
- d) irrota seuraavaksi pumpunpesä moottoriosasta (pikasujiin) ja irrota roottori sekä keraaminen akseli varovasti ja puhdista myös tarvittaessa (4.)
- e) puhdistuksen jälkeen koko pumpun osat pölynvastaavassa järjestyksessä.

- Puhdistuksen aikavälit ovat riippuvaisia käyttöiänteestä sekä lammiton ikäisuudesta.
- Tähellä on huolehdittava siitä, ettei pumpu pääse jääymään. Pumpua on parasta säilyttää talven yli jääymättömyydessä pakkassa, vedellä täyryssä ämpäristä.

Roottarin puhdistus/vaihto

- Menetle piirroksen (a) – (e) mukaisesti.
- Puhdista roottori pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä (kemiallisia) puhdistusaineita!
- Varo vaurioittamasta keraamista akselia
- Mikään tarpeellista, vaihda koko roottori keraamisiin akseliin (varaosapaketti)



Takuu

Tälle tuotteelle annamme ostopäivästä alkavan 5 vuoden takuun, joka kattaa todistettavissa olevat materiaali- ja valmistusvirheet. Haettaessa korvausta takuun perusteella on esitettävä ostotodistuksena alkuperäisen ostokuitin. Takuuseen eivät kuulu viat, jotka johtuvat asennus- tai käyttövirheistä, puutteellisesta hoidosta, pakkasen vaikutuksesta, epäasiantuntemuksista korjausyrityksistä, väkivallan käytöstä, ulkopuolisen henkilön tuottamasta vahingosta, ylikuormituksesta, mekaanisista vahingoista tai vierään esineen vaikutuksesta. Takuuseen eivät kuulu myöskään osien vaurioituminen ja/tai ongelmat, jotka johtuvat kulumisesta.



Ympäristösuojelu

Vanhia sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Vie vanha laite paikalliseen keräyspisteeseen. Lisätietoja saat kauppaalasti tai kodinkoneiden keräyspisteistä.

q Instrukcja obsługi pomp stawowych Ubbink ELIMAX®



Pompy stawowe Ubbink Elimax to produkty wysokiej jakości, oparte na najnowszym technologiach. W pompach stosowana jest technologia synchroniczna. Nadają się one do stawów ogrodowych, basenów fontannowych, jak również do stosowania w połączeniu z dyszami fontannowymi i rzyszaczami.



Przepisy bezpieczeństwa

- Zastosowanie w prąd musi odpowiadać specyfikacji produktu. W razie wątpliwości poinformujcie się Państwo ewentualnie u Waszego miejscowego dostawcy prądu o obowiązujących przepisach przyłączeniowych. Nie podłączajcie pompy lub kabla sieciowego, jeśli nie są one zgodne z podanymi przepisami!
- Zgodnie z europejskim standardem bezpieczeństwa pompa Powemax musi być przyłączona do gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym. Obwód prądowy musi posiadać wyłącznik z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym (wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy 30mA). Dalsze informacje uzyskacie Państwo u Waszego specjalisty-elektryka na miejscu.
- Pompy nie są przeznaczone do stosowania w basenach kąpielowych, stawach kąpielowych lub innych środowiskach, w których dochodzi do bezpośredniego kontaktu osób z wodą. Stąd też nie mogą być używane w tych celach.
- Nigdy nie używać kabla do noszenia pompy oraz nigdy nie wyciągać pompy ze stawu za pomocą kabla.
- Nie usuwać nigdy wtyczki poprzez odcięcie jej od kabla przyłączeniowego i nigdy nie skraćć kabla przyłączeniowego. W wypadku nieprzestrzegania wygasają roszczenia gwarancyjne!
- Przestrzegajcie, aby przed uruchomieniem wtyczka i gniazdo wtykowe były zawsze suche.
- Do prac konserwacyjnych przy stawie lub do czyszczenia pompy odłączyć zawsze w pierwszej kolejności prąd.
- Ta pompa nadaje się do odpompowania wody o temp. co najmniej 4°C do maks. 35°C.
- Pompa nie może pracować na suchu, gdyż może to spowodować niepoprawalne szkody.
- Niewłaściwe urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, odczuwających się zagrożeniem doświadczenia lub wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymują od niej wskazówki dotyczące używania. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie używały urządzenia do zabawy.
- Nie ma możliwości wymiany kabla sieciowego. Jeśli przewód przyłączeniowy został uszkodzony, należy obowiązkowo wyłączyć pompę i usunąć ją w ramach odpadów, aby uniknąć zagrożeń.

Ogólne wskazówki ostrzegawcze

Części opakowania (np. worki plastikowe) mogą stanowić zagrożenie, stąd też należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci, zwierząt domowych etc.



Zastosowanie

- Wszystkie pompy wyposażone są w oszczędny i nad wyraz wydajny oraz niezawodny silnik.
- Zawarty w dostawie regulator przepływu (część T) umożliwia Państwu zastosowanie pompy do kilku celów jednocześnie, np. do dysz fontannowych i rzyszaczy wodnych.
- Zawarte w dostawie przyłącze z przegubem kulowym umożliwia Państwu wertykalne ustawienie rury teleskopowej z dyszą fontannową.

Uruchomienie

- Przeczytajcie Państwo bardzo uważnie instrukcję obsługi.
- Nie dopuszczajcie nigdy do pracy pompy na suchu, tzn. bez tłoczenia wody.
- Zainstalować pompę co najmniej 20 cm i maks. 100 cm poniżej powierzchni wody na stabilnym podłożu, które nie jest zanieczyszczone łbem gliniastym lub innymi zanieczyszczeniami.
- Nakręcić regulator przepływu (część T) z rurą teleskopową oraz wybraną dyszą fontannową wzg. konieczną złączką węży na znajdujący się u góry króciec tłoczny.



Konserwacja i czyszczenie

Pompa nie wymaga ani smarowania, ani wykonywania specjalnych prac konserwacyjnych. Sprawdzajcie Państwo jedynie od czasu do czasu szczelność wlotowe przy korpusie pompy pod względem zanieczyszczeń, które w razie potrzeby należy usunąć, wyjąć czystą wodą.

Przy dużym zanieczyszczeniu zdeca się dokonanie demontażu pompy. (patrz ilustracja):

- a) usunąć regulator przepływu, złączkę węzową wzg. rurę teleskopową z dyszą
- b) odkręcić nakrętkę króca wypływowego (1.)
- c) oddzielić gołą obudowę korpusu silnika od części dolnej (zatrzaski), teraz możecie Państwo wyjąć górny/dolny obudowę pompy, także zzewątr (2.)+(3.)
- d) zdjąć następnie korpus pompy z części silnikowej (zamek bagietkowy), ostrożnie poluzować wirnik oraz wał ceramiczny, które należy również wyjąć (4.)
- e) po wyjęciu zamontować pompę w odwrotnej kolejności

- Wymagana częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od sytuacji użytkowania, jak również od stopnia zanieczyszczenia Waszego stawu.
- Przestrzegajcie zimną, aby pompa nie zamarzała. Najlepszym sposobem jej „przezimowania” jest przechowywanie w wiadrze z wodą w miejscu chronionym ją przed zamarzaniem.

Czyszczenie/Wymiana wirnika

- Postępować jak opisano od (a) do (e).
- Do czyszczenia wirnika używać miękkiej ściereczki. Nigdy nie stosować (chemicznych) środków czyszczących!
- Unikać uszkodzenia wału ceramicznego.
- Jeśli jest to konieczne wymienić cały wirnik, łącznie z wałem ceramicznym (kompletna część zamienna).

5

Gwarancja

Na ten produkt udzielamy 5- letniej gwarancji na udowodnione błędy materiałowe i produkcyjne od daty zakupu. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest przedłożenie oryginalnego dowodu zakupu. Gwarancja nie obejmuje żadnych reklamacji, których przyczyną są uszkodzenia spowodowane błędami montażowymi i błędami w obsłudze, niedostateczną pielęgnacją, oddziaływaniem mrozu, niefachowymi próbami napraw, oddziaływania siły, szkoda spowodowanymi przez osoby trzecie, przeciążeniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub oddziaływaniem dających obcych. Gwarancja nie obejmuje także reklamacji szkód częściowych i/lub zaistniałych problemów, których przyczyną było zużycie.



Ochrona środowiska

Urządzeń elektrycznych nie należy usuwać z odpadami domowymi. Prosimy o dostarczenie zużytego urządzenia do lokalnego punktu zbiorczego. Blizsze informacje uzyskasz w Twoim punkcie handlowym lub w firmie recyklingowej.

W Инструкция по эксплуатации насосов для водоёмов Übrink E1IMAX®



Насосы для водоёмов Übrink E1imax – высококачественные устройства, созданные на основе новейших технологий. Эти насосы созданы на основе синхронной технологии, они могут применяться в садовых прудах, в фонтанах, а также в сочетании с другими устройствами, как, например, насадками для фонтана и выпускными водосточных желобов.



Правила безопасности

- Электроснабжение должно соответствовать спецификации продукта. При необходимости уточните у Вашего поставщика электроэнергии правила присоединения прибора к электросети. Не подключайте насос или кабель сетевого питания, если они не соответствуют вышеуказанным предписаниям!
- На основании европейских стандартов безопасности насос должен всегда подключаться к штепсельной розетке с защитным контактом. В электрической цепи должен находиться автомат защиты от тока утечки (П-защитный переключатель 30 миллиампер). Дальнейшую информацию Вы можете получить у Вашего специалиста по электроприборам.
- Насос не подходит для применения в бассейнах, водоёмах или в других водных средах во время нахождения людей в воде, поэтому его применение в подобных целях запрещено.
- Никогда не используйте шнур для переноса насоса и не вытягивайте прибор за кабель из водоёма.
- Не удаляйте штепсельную вилку, отрезая её от кабеля, и не укорачивайте кабель. Если Вы не следуете этому предписанию, право получения гарантии на прибор пропадает.
- Средите за тем, чтобы штепсельная вилка и розетка были сухими.
- Всегда выключайте насос из сети перед началом работ по уходу за прудом или очисткой насоса.
- Данный насос подходит для оттаивания воды при температуре от 4°C (минимальная температура) до 35°C (максимальная температура).
- Насос не должен работать всухую, это может привести к непоправимым повреждениям.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими опыта или навыков работы с данным насосом. В таких случаях необходимо контролировать или указание по использованию насоса со стороны лица, отвечающего за их безопасность. Необходимо контролировать детей, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с прибором.
- Замена кабеля невозможна. При повреждении соединительного провода необходимо прекратить эксплуатацию насоса и утилизировать его, во избежание опасности.

Общие правила безопасности

Одальные части упаковки (например, пластиковые пакеты) могут представлять опасность, поэтому храните их вне досягаемости детей и домашних животных.



Применение

- Все насосы оснащены энергоберегающим, очень мощным и надёжным двигателем.
- Благодаря применению регулятора количества протекающего вещества (Т-деталь), выходящего в объём поставки, Вы можете одновременно использовать насос для нескольких видов работ, например, в качестве насадки для фонтана и водосливного выпуска.
- Шарпирное соединение, входящее в состав упаковки, даёт Вам возможность вертикальной установки раздвижной трубы с насадкой для фонтана.

Введение в эксплуатацию

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации прибора.
- Никогда не оставляйте насос работать всухую, без протекающей жидкости.
- Установите насос минимум 20 см и максимум 100 см под поверхность воды на стабильном основании, свободном от ила и прочих загрязнений.
- Соедините, привинтив в зависимости от вида применения, регулятор количества протекающего вещества (Т-деталь) с раздвижной трубой и выбранной насадкой для фонтана или необходимым штуцером для шланга с находящимися сверху напорными патрубками.



Технический уход и очистка

Данный насос не нуждается в смазке или других специальных работах по уходу. Время от времени проверьте впускные отверстия на корпусе на наличие загрязнений, которые следует удалить, очищая с помощью чистой воды.

При сильном загрязнении рекомендуется произвести демонтаж насоса (см. чертёж):

- а) Удалите регулятор количества протекающего вещества, штуцер для шланга или раздвижную трубу с насадкой
- б) Отвинтите гайку от выпускного патрубка (1)
- с) Отсоедините верхнюю крышку корпуса насоса от нижней части (защёлкивающаяся соединение). Теперь Вы можете произвести очистку верхней / нижней части, а также корпуса насоса снаружи (2.)+(3)
- д) Затем отсоедините корпус насоса от мотора (байонетный замок), осторожно отделите ротор и керамический вал, которые также следует очистить. (4)
- е) После очистки снова произведите сборку насоса в обратном порядке.

- Частота необходимости очистки насоса зависит от вида его применения, а также от степени загрязнённости Вашего пруда.
- Зимой следите за тем, чтобы насос не замерзал, лучше всего, чтобы он всю зиму работал в ёмкости с водой в незамерзающем месте.

Очистка/Замена ротора

- Произведите действия, описанные от (а) до (е).
- Для очистки ротора используйте мягкую ткань. Никогда не применяйте (химические) чистящие средства!
- Избегайте повреждений керамического вала
- При необходимости полностью замените ротор, включая керамический вал (комплектная запасная часть)

5

Гарантия

На данное изделие мы предоставляем гарантию сроком на пять лет с момента приобретения; гарантия распространяется на подтверждённые дефекты материалов и изготовления. Гарантией можно воспользоваться, предъявив кассовый чек в качестве доказательства совершенной покупки. Гарантия не распространяется на все случаи рекламации, причина возникновения которых связана с неправильным монтажом и эксплуатацией, недостаточным уходом, воздействием низких температур, попытками произвести ремонт без должной квалификации, применением силы, виной третьих лиц, перегрузкой, механическими повреждениями или воздействием инородных тел. Кроме того, гарантия не распространяется на случаи рекламации в связи с повреждением компонентов и/или проблемами, причины которых связаны с износом.



Охрана окружающей среды

Электроприборы нельзя выбрасывать в мусор вместе с домашними отходами. Просьба сдавать старую аппаратуру на Вашем местном сборном пункте. Дополнительную информацию Вы можете получить в специализированном магазине или на предприятии по утилизации отходов.

e Uputa za uporabu Ubblink ELIMAX® vrtnih crpke



Kod Ubblink Elimax crpki se radi o proizvodima visoke kvalitete, koji zasnivaju na najnovijoj tehnologiji. Crpke koriste sinkronu tehnologiju i primjerene su za korištenje u vrtnim jezercima, bazenima sa vodoskocima i u kombinaciji sa npr. sapnicama za vodoskoke i vodene igre.



Sigurnosne odredbe

- Najvažnije strujom mora odgovarati specifikaciji proizvoda. Po potrebi se kod većeg distributera struje na licu mjesta informirajte o propisima priključivanja. Crpku ili mežni kabel nemojte priključivati, ako isti ne odgovaraju navedenim propisima!
- Zbog europskih sigurnosnih standarda crpka se mora priključiti na utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Strujni krug mora imati sklopku za zemni spoj (FI zaštitna sklopka / 30mA).
- Druge informacije će te dobiti od Vašeg električara na licu mjesta.
- Crpka nije prikladna za korištenje u bazenima, jezercima za kupanje ili drugoj okolini, u kojoj osobe mogu doći u kontakt sa vodom i stoga se i ne smije koristiti u te svrhe.
- Kabel nikada nemojte koristiti za nošenje crpke, a crpku nikada nemojte izvlačiti iz vode tako, da ju vučete za kabel.
- Nikada nemojte skinuti utičnicu tako, da ju odrežete od strujnog kabela, i nikada nemojte skraćivati kabel. Ukoliko ne slijedite ove propise propada pravo na jamstvo!
- Obratite pozor na to, da su utikač i utičnica prije puštanja u pogon suhi.
- Kod radova održavanja na jezercu ili za čišćenje crpku uvijek iskopčajte iz struje.
- Ova crpka je prikladna za pogon u vodi sa temperaturom od najmanje 4°C do najviše 35°C.
- Crpka ne smije raditi na suho. To može dovesti do nepopravljivih oštećenja.
- Ovoj uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) sa ograničenim fizičkim senzoričkim ili umnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i / ili znanja, jedino, ako ih nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili ako su dobile upute za korištenje uređaja. Malu djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo, da se ne igraju sa uređajem.
- Zamjena meznog kabela nije moguća. Ako se oštet priključni vod, crpka se mora izvaditi iz pogona i zbrinuti kako bi se spriječila ugrožavanja.

Opće upute upozorenja:

Dijelovi amblaze mogu biti opasni (npr. plastične vrećice), stoga pohraniti udaljeno od djece, kućnih ljubimaca itd.



upotreba

- Sve crpke su opremljene sa štedljivim, vrlo snažnim i pouzdanim motorom.
- Korištenjem dostavljenog regulatora protoka (T-komadi) crpku možete istovremeno koristiti u više namjena, primjerice za sapnicu za vodoskok i vodene igre.
- Dostavljeni priključak sa kugličnim zglobovima Vam omogućava da teleskopsku cijev sa sapnicom za vodoskok vodoravno postavite.

Stavljanje u pogon

- Pazljivo pročitate ovu uputu za uporabu.
- Crpku nikada nemojte pustiti da radi na suho, t.j. bez da kroz nju prolazi voda.
- Crpku najmanje 20 cm i najviše 100 cm ispod površine vode instalirajte na stabilnoj podlozi, koja je slobodna od blata, pijeska i drugih onečišćenja.
- Ovisno o načinu korištenja, regulator protoka (T komad) zavijajte sa teleskopskom cijevi i odabranom sapnicom za vodoskok tj, potreban nastavak crpjava na tlačnom nastavku koji se gore nalazi.



Održavanje i čišćenje

Crpku nije potrebno ni podmazivati niti su potrebni posebni radovi održavanja. Povremeno samo pregledajte ulazne otvore na kućištu filtra na onečišćenja tj. začepljenja i po potrebi ih uklonite / odštite čistom vodom.

Kod nekog onečišćenja preporučamo demontažu crpke (vidi ilustraciju).

- a) Uklonite regulator protoka, nastavak za crijevo tj. teleskopsku cijev sa sapnicom
- b) Odmotajte maticu sa izlaznog nastavka (1.)
- c) Odvojite gornju posudu kućišta crpke sa donjeg dijela (klik zapor), sada možete očistiti gornju/donju posudu i vanjsko kućište crpke. (2.)+(3.)
- d) Nakon toga skinite kućište crpke sa dijela motora (bajonetni zapor) i oprezno popustite rotor i keramičku osovinu, koja se potom po potrebi može očistiti. (4.)
- e) Nakon čišćenja crpku opet sklopite u dobrom redoslijedu

- Učestalost, u kojoj je potrebno čišćenje, ovisi o dotičnoj situaciji upotrebe i od jačini onečišćenja Vašeg vrtnog jezera.
- Zimi pazite na to, da se crpka ne smrzne, crpku preko zime najbolje staviti u kantu sa vodom i odložiti na mjesto sigurno od zamrzavanja.

Čišćenje / zamjena rotora

- Postupajte kao što je opisano pod (a) do (e).
- Za čišćenje rotora koristite mlako kipu. Nikada nemojte koristiti (kemijika) sredstva za čišćenje!
- Izbjegavajte oštećenje keramičke osovine
- Ukoliko je potrebno zamijenite cijeli rotor zajedno sa keramičkom osovinom (kompletni zamjenski dio)

5

Jamstvo

Na ovaj proizvod vam dajemo jamstvo od 5 godina na dokazane greške u materijalu i proizvodnji, koja vrijedi od datuma kupnje. Za korištenje jamstva se kao dokaz o kupnji mora priložiti originalni račun. Pod jamstvo ne spadaju sve reklamacije, koje zasnivaju na greškama prilikom montaže i posluživanja, nedostajaoj mjezi, utjecaji mraza, nestručnim pokušajima popravljanja, primjenjivanju sile, stranim uzrocima, preopterećenju, mehaničkim oštećenjima ili utjecaju stranih tijela. Od jamstva su također isključene sve reklamacije oštećenja dijelova i / ili problem, čiji razlozi zasnivaju na istrošenosti.



Zaštita okoliša

Stare električneparate ne trebate izbacivati zajedno sa dubretom iz Vaših domova. Molimo Vas da Vaš stari aparat odnesete do mjesnog sabirnog centra. Dalje obavijesti Vam može pružiti Vaš prodavac ili podružice za deponovanje otpada.

r Návod k použití čerpadel do jezírek Ubblink ELIMAX®

Čerpadla do jezírek Ubblink Elimax jsou vysoce kvalitní výrobky, založené na nejmodernějších technologiích. Čerpadla používají synchronní techniku a jsou určena k použití do zahradních jezírek, vodotrysků a jsou vhodné ke kombinaci např. s tryskami do vodotrysků nebo chřící vody.

Bezpečnostní ustanovení

- Nábíjení proudem musí být v souladu se specifickými výrobky. Pokud máte pochybnosti, informujte se o podmínkách připojení u místního dodavatele proudu. Čerpadlo nebo přívodní kabel nepřipojujíte, pokud nejsou v souladu s uvedenými předpisy!
- Z důvodu evropských bezpečnostních standardů musí být čerpadlo vždy připojeno k zásuvce s ochranným kontaktem. Proudový obvod musí obsahovat zemnicí ochranný spínač (ochranný spínač FI/30mA). Další informace vám poskytne místní elektrikář.
- Čerpadlo není vhodné k použití v bazénech, jezincích určených k plavání nebo k použití v takovém prostředí, ve kterém dochází ke kontaktu osob s vodou, a z tohoto důvodu ani nesmí být k takovým účelům používáno.
- Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení čerpadla, čerpadlo nikdy nevytáhníte z jezírka za kabel.
- Nikdy nedopoujíte zástrčku jejím odtrhnutím od přívodního kabelu, přívodní kabel nikdy nezkracujte. Při nedodržení těchto pokynů zaniká nárok na záruku!
- Parnatujte, že zástrčka a zásuvka musí být před uvedením do provozu suché.
- Při údržbě jezírka nebo při čištění čerpadla vždy nejprve odpojte proud.
- Toto čerpadlo je vhodné k odčerpání vody o teplotě minimálně 4°C až maximálně 35°C.
- Čerpadlo nesmí běžet naprázdno. Může tím dojít k neopravitelnému poškození.
- Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzoričními nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědomostmi, ležade by nad nimi v zájmu jejich bezpečnosti dohlížela kompetentní osoba nebo by byly touto osobou poučeny, jak s přístrojem zacházet. Děti je třeba hlídat, aby se zajištilo, že s přístrojem nebudou hrát.
- Výměna přívodního kabelu není možná. Pokud dojde k poškození přípojného vedení, musí se čerpadlo zastavit a zlikvidovat, aby se zabránilo ohrožení.

Všeobecná výstražná upozornění

Části obalu mohou představovat nebezpečí (např. umělohmotný sáček), proto je nutné je ukládat tak, aby se nedostaly do rukou dětí, byly v bezpečně vzdálenosti od zvířat atd..

Použití

- Všechna čerpadla jsou vybavena úsporním, vysoce výkonným a velmi spolehlivým motorem.
- Použitím dodaného regulátoru průtoku (tvarovka T) můžete čerpadlo použít k několika účelům současně, např. s tryskou vodotrysku a s chřícím vodou.
- Dodaná přípojka s kulovým kloubem umožňuje upravit vertikální polohu teleskopické trubky s tryskou vodotrysku.

Uvedení do provozu

- Návod k použití si důkladně přečtěte.
- Nikdy nenechávejte běžet čerpadlo nasucho, tzn. bez průtoku vody.
- Instalujte čerpadlo minimálně 20 cm a maximálně 100 cm pod hladinu vody na stabilní podložku, zbavenou kalu a jiných nečistot.
- Podle potřeby nastavujte regulátor průtoku (tvarovka T) s teleskopickou trubicou a s vybranou tryskou vodotrysku příp. potřebnou hadlicovou spojku na výlačné hrdlo, umístěné nahoře.

Údržba a čištění

Čerpadlo nevyžaduje mazání ani zvláštní údržbu. Čas od času zkontrolujte čistotu vstupních dířek na tělese a případně je demontujte očistíte čistou vodou.

Pokud je čerpadlo velmi znečištěné, doporučuje se čerpadlo demontovat (viz výkres):

- a) Demontujte regulátor průtoku, hadlicovou spojku příp. teleskopickou trubku s tryskou
- b) Odšroubujte matici z výlačného hrdla (1.)
- c) Odpojte horní polovinu tělesa čerpadla od spodního dílu (zaklapávací pojistka). Nyní můžete vyčistit horní/spodní část tělesa a vnější část tělesa čerpadla. (2.)+(3.)
- d) Následně odpojte těleso čerpadla od motoru (bajonetový uzávek) a opatrně povolte rotor a keramickou hřídele, které se poté mohou rovněž vyčistit. (4.)
- e) Po skončení čištění čerpadlo opět smontujte v obnoveném pořadí.

- Čistota prováděného čištění závisí na individuálním používání a na intenzitě znečištění vašeho jezírka.
- V zimě dálejte pozor, aby čerpadlo nezamrzlo. Nejvhodnější je zazimovat čerpadlo v nádobě s vodou na místě chláňeném před mrazem.

Čištění/výměna rotoru

- Postupujte, od (a) do (e).
- K čištění rotoru používejte měkkou utěrku. V žádném případě nepoužívejte (chemické) čisticí prostředky!
- Zabraňte poškození keramické hřídele.
- Pokud je to zapotřebí, vyměňte celý rotor včetně keramické hřídele (kompletní náhradní díl).

5 Záruka

Na tento produkt vám poskytujeme záruku po dobu 5 let proti dokazatelným dvýbám materiálu a výroby, která platí od data koupi. Pro použití záruky se musí předtí ožít originální kupní sístvenka jako potvrzení o koupi. Pod záruku nespádají všechny závady, jejíčíž příčiny jsou odvozeny z chyby montáže a/nebo obsluhy, nedostatečného ošetřování, působení mrazu, neodborných pokusů o opravu, použití nášili, zavíňení cizích, přetížení, mechanických poškození nebo působení cizích těles. Že záruky jsou rovněž vyloučeny všechny závady od poškození dílu a/nebo problémů, jejíčíž příčina je odvozena z opotřebení.



Ochrana životního prostředí
Elektrotechnické přístroje se nemají odstraňovat spolu s domácím odpadem. Dopravte prosím starý nepotřebný přístroj do místní sběrný. Další informace obdříte od vašeho prodejce anebo od podniku pro odstraňování odpadů.

† Návod na používanie čerpadiel do jazierok Ubblink ELIMAX®



Čerpadlá do jazierok Ubblink Elimax sú vysokokvalitné výrobky založené na najmodernejších technológiách. Čerpadlá používajú synchronónnu techniku a sú určené na použitie v záhradných jazierkách, vodometoch a sú vhodné na kombináciu napr. s tryskami do vodometov alebo s chríčmi vody.



Bezpečnostné predpisy

- Nabaňanie prúdom musí zodpovedať špecifikácii výrobu. Pokiaľ máte pochybnosti, informujte sa o podmienkach pripojenia u miestneho dodávateľa prúdu. Čerpadlo alebo prírodný kábel nepripájajte, pokiaľ nie sú v súlade s uvedenými predpismi!
- Z dôvodov európskych bezpečnostných štandardov musí byť čerpadlo vždy pripojené k zásuvke s ochranným kontaktom. Prúdový obvod musí obsahovať uzemňovací ochranný spínač (ochranný spínač FI/30 mA). Ďalšie informácie vám poskytne miestny elektrikár.
- Čerpadlo nie je vhodné na použitie v bazénoch, jazierkach určených na plávanie alebo na použitie v takom prostredí, v ktorom dochádza ku kontaktu osôb s vodou, a z tohto dôvodu ani nesmie byť na takéto účely používané.
- Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie čerpadla, čerpadlo nikdy nevŕhajte z jazierka za kábel.
- Nikdy neodpájajte zástrčku jej oddezením od prírodného kábla, prírodný kábel nikdy neskracujte. Pri nedodržaní týchto pokynov zaniká nárok na záruku!
- Dbajte na to, že zástrčka a zásuvka musia byť pred uvedením do prevádzky suché.
- Pri údržbe jazierka alebo pri čistení čerpadla vždy najprv odpojte prúd.
- Toto čerpadlo je vhodné na čerpanie vody s teplotou minimálne 4°C až maximálne 35°C.
- Čerpadlo nesmie bežať naprázdno. Môže tak dôjsť k neopraveniteľnému poškodeniu.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatocnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami, okrem prípadov, ak sú pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak dostanu od tejto osoby pokyny týkajúce sa používania prístroja. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa prístrojom nebudú hrať.
- Vymena prírodného kábla nie je možná. Ak je pripojné vedenie poškodené, musí sa čerpadlo odstaviť z prevádzky a zlikvidovať, aby sa zabránilo nebezpečenstvám.

Všeobecné výstražné pokyny

Časť obalu môžu byť nebezpečné (napr. plastové vrecko), preto ich treba uchovávať mimo dosahu detí, domáчих zvierat, atď.



Použitie

- Všetky čerpadlá sú vybavené úsporným, vysokovýkonným a veľmi spoľahlivým motorom.
- Použitím dodatečného regulátora prietoku (tvarovka T) môžete čerpadlo použiť na niekoľko účelov súčasne, napríklad s tryskou vodometu a s chríčom vody.
- Dodaný pripojka s guľovým kĺbom umožňuje upraviť vertikálnu polohu teleskopického rúry s tryskou vodometu.

Uvedenie do prevádzky

- Dokladne si prečítajte návod na používanie.
- Nikdy nenechajte bežať čerpadlo nasucho, tzn. bez prietoku vody.
- Inštalujte čerpadlo minimálne 20 cm a maximálne 100 cm pod hladinou vody na stabilnú čistú podložku očistenú od káľu a iných nečistôt.
- Podľa potreby naskrutkujte regulátor prietoku (tvarovku T) s teleskopickou rúrou a vybranou tryskou vodometu alebo potrebnú hadicovú spojku na výlačné hrdlo umiestnené hore.



Údržba a čistenie

Čerpadlo si nevyžaduje mazanie ani zvláštnu údržbu. Z času na čas iba skontrolujte čistotu vstupných drážok na telese a prípadné nečistoty odstráňte/očistite čistou vodou.

V prípade silného znečistenia sa odporúča demontovať čerpadlo (pozri nižšie):

- a) Demontujte regulátor prietoku, hadicovú spojku alebo teleskopickú rúru spolu s tryskou.
- b) Odskrutkujte maticu z výlačného hrdla. (1.)
- c) Odpojte hornú polovicu telesa čerpadla od spodného dielu (zaklapávajúca poistka). Teraz môžete vyčistiť hornú/spodnú časť telesa a vonkajšiu časť telesa čerpadla. (2.)+(3.)
- d) Následne odpojte teleso čerpadla od motora (bajonetový uzáver) a opatrne povolte rotor a keramický hriadeľ, ktoré potom budete môcť tiež vyčistiť. (4.)
- e) Po čistení opät'zmontujte čerpadlo v opačnom poradí.

- Pravidelnosť, s ktorou musí byť toto čistenie vykonané, závisí od individuálneho používania a od intenzity znečistenia jazierka.
- V zime dajte pozor, aby čerpadlo nezamrzlo. Najvhodnejšie je zazimovať čerpadlo vo vedre s vodou v mieste chránenom pred mrazom.

Čistenie/vymena rotora

- Postupujte podľa pokynov (a) až (e).
- Na čistenie rotora použite mäkkú handru. Nikdy nepoužívajte (chemický) čistiaci prostriedok!
- Zabráňte poškodeniu keramického hriadeľa.
- Ak je to potrebné, vymeňte celý rotor vrátane keramického hriadeľa (kompletný náhradný diel).



Záruka

Na tento prístroj vám poskytujeme záruku 5 rokov od dátumu zakúpenia výrobku na preukázateľné materiálové a výrobné chyby. V prípade uplatnenia nároku vyplývajúceho zo záruky je potrebné predložiť originálny doklad o zakúpení výrobku. Zo záruky sú vylúčené všetky reklamácie, ktorých dôvodom sú chyby spôsobené nesprávnou montážou a obsluhou, nesprávnym udržiavaním, pôsobením mrazu, neodbornými opravami, použitím násiľna, cudzin zavinením, preťažením, mechanickými poškodeniami alebo pôsobením cudzích telies. Zo záruky sú taktiež vylúčené všetky reklamácie poškodených častí výrobku a/alebo problémy, ktorých sú spôsobené opotrebovaním.



Ochrana životného prostredia

Elektrotechnické prístroje sa nemajú odstraňovať spolu s domácom odpadom. Dopravte prosím starý nepotrebný prístroj do miestnej zberne. Ďalšie informácie obdĺžite od vášho predavcu alebo od podniku pre odstraňovanie odpadov.

Y Navodila za uporabo Ubibink ELIMAX® črpalk za ribnike



Pri Ubibink Elimax črpalkah za ribnike gre za visokokakovostne izdelke, ki temeljijo na najnovejši tehnologiji. Črpalke uporabljajo sinhrono tehnologijo in so primerne za uporabo v vrtinih ribnikih, bazenih z vodometaom kakor tudi v kombinaciji z npr. šobami za vodometa in brizgalci vode.



Varnostna določila

- Oskrbovanje s tokom mora ustrezati specifikacijam izdelka. V primeru dvoma, se pri Vašem lokalnem ponudniku električne energije informirajte o predpisih za priključitev. Črpalke ali mežnega kabla ne priključite, če ne ustrežata omenjenim predpisom!
- Zaradi evropskega varnostnega standarda morate črpalke priključiti na varnostno vtičnico. Tokokrog mora vsebovati stikalo za varovanje pred kvanim tokom (FI zaščitno stikalo/30 mA). Nadaljnje informacije dobite pri Vašem lokalnem strokovnjaku za elektriko.
- Črpalka ni primerna za uporabo v bazenih, ribnikih ali drugih okoliših, v katerih pridejo osebe v stik z vodo in je zato tudi ne sme uporabljati v te namene.
- Za prenašanje črpalke nikoli ne uporabljajte kabla, črpalke pa nikoli ne vlečite iz ribnika za kabel.
- Nikoli ne odstranite vtiča tako, da ga odrezžete s priključnega kabla in nikoli ne krzajšate priključnega kabla. Če tega ne boste upoštevali, garancija izgubi veljavnost!
- Bodite pozorni, da sta vtič in vtičnica pred uporabo suha.
- Pri vzdrževanju delih na ribniku ali čiščenju črpalke, zmeraj najprej izključite električni tok.
- Črpalka je primerna za črpanje vode s temperaturo od najmanj 4 °C do maksimalno 35 °C.
- Črpalka ne sme delovati na suho. To lahko vodi do nepopravljive škode.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z omejeno fizično, senzorično in duševno zmogljivostjo ter brez izkušenj in/ali znanja, razen v primeru, da jih nadzoruje oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali pa so dobili navodila s strani te osebe za uporabo naprave. Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne bi igrali.
- Menjava mežnega kabla ni možna. Če je poškodovan priključni kabel, mora biti črpalka izklopljena in odstranjena, da preprečite ogrožanja.

Splošna opozorila

Delni embalaže so lahko nevarni (npr. plastična vrečka), zato jih odstranite oz. hranite stran od otrok, domačih živali, itd.



Uporaba

- Vse črpalke so opremljene z varčnim, nadvse zmogljivim in zelo zanesljivim motorjem.
- Z uporabo zraven dostavljenega regulatorja pretoka (T-del) lahko črpalke uporabite za v različne namene, npr. kot šobo za vodometa ali brizgalec vode.
- Zraven dostavljeni krogični členek Vam omogoča, da teleskopsko cev s šobo za vodometa postavite navpično.

Vklap črpalke

- Zelo pazorno preberite navodila za uporabo.
- Črpalka naj nikoli ne dela na suho, to pomeni, brez da bi skozi njo tekla voda.
- Črpalke instalirajte najmanj 20 cm in največ 100 cm pod vodno površino na stabilni podlagi, ki ni prekrita z muljem ali drugo umazanijo.
- Glede na uporabo, privijte regulator pretoka (T-kos) s teleskopsko cevjo in izbrano šobo za vodometa oz. potrebni cevni nastavek na zgornji nahajajoči tlačni priključek.



Vzdrževanje in čiščenje

Črpalke ne potrebuje niti mazanja niti posebnih vzdrževalnih del. Občasno preverite zgolj, ali se na reži vhoda na ohišju filtra nahaja umazanija in jo v danem primeru očistite s čisto vodo.

Ob močni onesnaženosti se priporoča, da črpalke razstavite (glejte sliko):

- a) Odstranite regulator pretoka, cevni nastavek oz. teleskopsko cev s šobo.
- b) Odvijte matico priključka iztekanja. (1.)
- c) Odstranite zgornji pokrov ohišja črpalke s podstavka (zapiranje na ključ) in tako lahko očistite zgornji/spodnji pokrov kakor tudi zunanje ohišje črpalke. (2.)+(3.)
- d) Nato odstranite ohišje motorja črpalke (bajonet zapiranje) in previdno odstranite rotor in keramično gred, ki ju lahko prav tako očistite. (4.)
- e) Po čiščenju črpalke ponovno montirajte v obratnem vrstnem redu.

- Kako pogosto je potrebno čiščenje, je odvisno od okoliščin uporabe in stopnje onesnaženosti ribnika.
- Pozorni bodite pozorni, da črpalke ne zamrzne, najbolje bo, če jo čez zimo shranite v vedru z vodo na kraju, ki ni izpostavljen mrazu.

Čiščenje/menjava rotorjev

- Postopajte kot je opisano od (a) do (e).
- Za čiščenje rotorja prosimo, uporabite mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte (keramičnih) čistil!
- Izognite se poškodbam keramične grede.
- Če je potrebno zamenjajte celotni rotor vklj. s keramično gredjo (celotni nadomestni del).



5 Garancija

Za ta proizvod Vam v primeru dokazanih napak v materialu ali pri proizvodnji damo garancijo za dobo 5 let, ki velja od datuma nakupa. Za uveljavljanje garancije morate predložiti originalni račun kot dokazilo o nakupu. Garancija ne pokriva reklamacij pri naslednjih vzrokih: napaka pri montaži in/ali upravljanju, nezadostna nega, delovanje mraza, neustrezno izvedeni poskusi popravil, uporaba sile, tuja krivda, preobremenitev, mehanske poškodbe ali delovanje ujikov. Prav tako garancija ne pokriva reklamacij v zvezi s poškodbami posameznih delov in/ali težavami, katerih vzrok je obraba.



Zaščita okolja

Stare električne naprave se ne smejo odlagati skupaj z navadnimi hišnimi odpadki. Prinesite staro napravo na Vam najbližje zbirno mesto. Podrobnejše informacije dobite v Vaši trgovini ali v podjetju za zbiranje in odlaganje nevarnih in posebnih odpadkov.

U Használati utasítás Ubblink ELIMAX® Tószivattyúk



Az Ubblink Elimax tószivattyúk esetén kiváló minőségű termékekről van szó, melyek a legújabb technológiákra alapoznak. A szivattyúk színkronológiáját alkalmazznak és kereti takarban, szőkőkút medencékben, valamint pl. szőkőkút szűrőfejekkel és vízközpökhöz kombinálva használhatók.



Biztonsági rendelkezések

- Az áramellátás meg kell feleljen a termék specifikációinak. Késég esetén érdeklődjön helyi áramszolgáltatójánál a csatlakozási előírásokkal kapcsolatban. Ne csatlakoztassa a szivattyút vagy a hálózati kábelt, ha nem felel meg az említett előírásoknak!
- Az európai biztonsági szabványok szerint a szivattyú mindig védőérintézős dugaszoló aljzathoz kell legyen csatlakoztatva. Az áramkör egy földzárlati kapcsolót (FI-védőkapcsoló/30mA) kell tartalmazzon. További információkat a helyi elektronikus szakembertől kaphat.
- A szivattyú nem alkalmas uszodák, úszótávak vagy egyéb környezetben történő alkalmazására, ahol a személyek kapcsolatba kerülhetnek a vízzel, és ezért tilos is ilyen célokra használni.
- Soha ne használja a kábelt a szivattyút szállítása, és soha ne húzza ki a pumpát a többi a kábelnél fogva.
- Soha ne távolítsa el a dugós csatlakozót, levágva azt a csatlakozókábelről, és soha ne rövidítse meg a csatlakozókábelt. Nem betartás esetén megszűnik a garancia!
- Figyeljen arra, hogy a dugós csatlakozó és a dugaszoló aljzat mindig száraz legyen üzembevétele előtt.
- Tav karbantartási munkálatok vagy szivattyútisztítás előtt mindig először kapcsolja ki az áramot.
- Ez a szivattyú minimum 4°C egészen maximum 35°C hőmérsékletű víz kiszivattyúzására alkalmas.
- A szivattyú nem szabad „szárazon fússzon”. Ez javíthatatlan károkhhoz vezethet.
- Ezt a készüléket nem használhatja fűtőkalap, szennyvízcsanak vagy szellemileg korlátozott, vagy tapasztalat- és/vagy tudáshányal rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli ezeket, vagy kikérte őket a készülék használatával kapcsolatban. A gyerekeket felügyelni kell, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy nem játszanak a készülékkel.
- A hálózati kábel csatlakozása nem lehetséges. Ha a csatlakozókábel megsérül, a szivattyút üzemen kívül kell helyezni és hulladékként el kell távolítani a veszélyeztetések elkerülése érdekében.

Általános figyelemreztetések

A csomagolás részei veszélyesek lehetnek (pl. műanyag tasak), ezért tárolja ezeket gyermekektől, háziállatoktól sítb. távol.



Alkalmazás

- Minden szivattyú külön takarékos, feleltető performáns és nagyon megbízható motorral rendelkezik.
- A termékkel szállított vízhozam szabályozó (T-ídon) használatával a szivattyút egy időben több alkalmazásra is felhasználhatja, például szőkőkút szűrőfeje és vízközpő.
- A termékkel szállított gombcsuklós csatlakozás lehetővé teszi a szőkőkút szűrőfejes teleszkóposan kihúzható cső függőleges felállítását.

Üzembevétele

- Figyelemesen olvassa el a használati utasítást.
- Soha ne hagyja a szivattyút szárazon, azaz víz kezesztőfolyása nélkül, futni.
- Szereje a szivattyú minimum 20 cm és maximum 100 cm-el a vízfelszín alá egy stabil felületre, mely iszaplerakódástól és egyéb szennyeződésektől mentes.
- Alkalmazás függvényében csavarja a vízhozam szabályozót (T-ídon) a teleszkóposan kihúzható csővel és a kiválasztott szőkőkút szűrőfejével ill. a szükséges tömítőcsatlakozóval a fent található nyomocsonkra.



Karbantartás és tisztítás

A szivattyú nem szükségesiglet kenést, sem speciális karbantartási munkálatokat. Időnként ellenőrizze a tok beeresztő nyílásait szennyeződések szempontjából és távolítsa el/tisztítsa el ezeket adott esetben tiszta vízzel.

Eős szennyeződés esetén ajánlott a szivattyú lezerelése (lásd a rajzot):

- Távolítsa el a vízhozam szabályozót, a tömítőcsatlakozót ill. a teleszkóposan kihúzható csövet a szűrőfejéről
- Csavarja le az anyát a kifolyó csatlakozásról (1.)
- Vegye le a szivattyúháza felső tokját az alko résznél (click zárl), most megíszíthatja a felső/alsó tokot, valamint a szivattyúháza külső fejét. (2.)+(3.)
- Távolítsa el utána a szivattyúházat a motorrésztől (bejontettzárl), és oldja ki a rotort és a kerámia tengelyt, melyeket szintén megíszíthat. (4.)
- Tisztítás után szereje vissza a szivattyút fordított sorrendben

- E tisztítás szükségességének gyakorisága függ a mindekonai használati helyzettől, valamint tava szennyezettségi fokától.
- Télen vigyázzon, hogy a szivattyút ne fagyjon meg, legjobb ezt egy veder vízben fagyról védett helyen telletetni.

Rotor tisztítása/cseréje

- Az (a)-tól az (e)-ig leírak szerint.
- A rotor tisztításához használjon puha rongyot. - Soha ne alkalmazzon (vegyi) tisztítószert
- Kerülje a kerámia tengely rongálását
- Ha szükséges, cserélje ki a teljes rotort inki, kerámia tengelyt (teljes pótalkatrész)

5

Garancia

Ere a termékre egy, a vásárlási dátumtól érvényes, 5 éves garanciát nyújtunk Önnek, bizonyítható anyag- és gyártási hiba felmutatása esetén. A garancia igénybevételehez vásárlási bizonyítékken be kell mutatni az eredeti vásárlási bizonylatot. Nem esik garancia alá semmiféle olyan reklamáció, amelynek oka szerelési- és/vagy kezelési hibára, hiányos ápolásra, fagyhatásra, szakszerűtlen javítás kísérletekre, erőszak alkalmazására, idegen hibára, túlfelhasználásra, mechanikus rongálásokra vagy idegen testek behatására vezethető vissza.

Hasonlóképpen ki van zárva a garanciából valamilyen olyan részakára és/vagy problémára vonatkozó reklamáció, melyeknek okai kopásra vezethetők vissza.



Környezetvédelem

Régi villamos készülékeket ne dobjon el a háztartási szeméttel. Kérjük vigye a régi készüléket az Ön helyi gyűjtőhelyére. További információkat kereskedőjétől vagy a hulladékot eltávolító vállalatától kaphat.

i Ubbink ELIMAX® tiigipumpade kasutusjuhend



Mõelma Ubbink Elimax tiigipumba korral on tegemist väga kvaliteetse tootega, mis on valmisstatud vastavalt uusimale tehnoloogiale. Pumpades kasutatakse sütkroonehнологiat sobivad kasutamiseks aiatiklides, puskakeevuhulustes ja ka kombinatsioonis näitaks koos puskakeevuhulustite ja veesülilitega.



Ohutuseeskirjad

- Vooluvastus peab vastama toote kirjelduses antud tingimustele. Kahtluse korral konsulteerige liitumiseeskirjade suhtes energiamüügi kohaliku esindajaga. Kui need nõuded ei ole täidetud, siis on pumba või võrgukaabli ühendamine keelatud!
- Euroopa ohutusstandardite kohaselt peab pump olema alati ühendatud kaitseskontaktiga pistikupessa. Vooluahelas peab olema maailhendussüliti (F-kaitseüliti / 30 mA). Lisateavet saate kohaliku elektriku!
- Pump ei ole mõeldud kasutamiseks ujumisbasseinides, ujumiskohtades või muudes tingimustes, kus inimesed puutuvad kokku veeaga, seetõttu ei tohi seda ka seal kasutada. Ärge kunagi kasutage pumba kandmiseks kaabli ning ärge kunagi tõmmake pumba tiigist välja kaabli abil.
- Pistiku äravõtmine ühenduskaabli läbiõlakamisega ning ühenduskaabli ühendamine on keelatud. Nende tingimuste eiramine tühistab garantii!
- Kontrollige, te pistikupesa oleksid enne ühendamist kuivad.
- Tiigi korrasistöödeks või pumba puhastamiseks tuleb kõigepealt vool välja lülitada.
- Pump sobib sellise vee pumpamiseks, mille temperatuur on vähemalt 4 °C ja maksimaalselt 35 °C.
- Pump ei tohi kuivat töötada. See võib põhjustada pöörduvat kahjustust.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks siskute (sealhulgas laste) poolt, kellel on osaline füüsiline, tajumiseega seotud või valime puue või kellel ei ole piisavalt kogemusi ja/või teadmisi, see võib toimuda üksnes ohutus tagava pädeva isiku järelevalve all või pärast seadme kasutamiseks vajalike juhiste saamist. Lapsi ei tohi jätta pumba juurde järelevalveta, vastasel juhul võivad nad nakata sellega mängima.
- Võrgukaabli vahetamine ei ole võimalik. Kui ühendusjuhe on vigastatud, siis tuleb pump kasutusest kõrvaldada ja ohtude välistamiseks viia jäätmekäitlusesse.

Üldised hoiaiusjuhised

Pakendi osad võivad olla ohtlikud (näiteks plastkotid), seetõttu tuleb need hoolda lastele, koduloomadele ine kättesaamatus kohas.



Kasutamine

- Kõik pumbad on varustatud ökonoomse, äärmiselt võimsa ja liimnat töökindla mootoriga.
- Tärnekompakti kuuliva kuluregulaatoriga (T-kolmik) saate pumba samaaegselt kasutada mitmeks ostarbeks, näiteks puskakeevuhulustina ja veesülitina.
- Tärnekompakti kuuluv kuuliligiditriinik võimaldab teil puskakeevuhulustiga teleskoopitu rihida täpselt vertikaalasendisse.

Kasutuselavõtt

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Ärge kunagi laske pumbal töötada kuivat, see tähendab ilma veeata.
- Paigaldage pump veepinast minimaalselt 20 cm ja maksimaalselt 100 cm allapoole stabiilsele alusele, mis on vaba mudast ja muudest saasteainetest.
- Vastavalt kasutusotstarbele keerake pumba ülemises osas oleva surveilmitiku külge kuluregulaator (T-kolmiki) koos teleskoopitu ja sobiva puskakeevuhulustiga või nõutav voolikuotsak.



Hooldamine ja puhastamine

Pump ei vaja määrimist ega mingeid erilisi hoolidusi. Aeg-ajalt on vaja kontrollida üksnes korpuses olevat sisselaske ava määrdumise sultes ja vajadusel eemaldage need / puhastage ava puhta veeaga.

Tugeva määrdumise korral on soovitatav pump lahti võtta (vaadake joonist):

- a) võtke ära kuluregulaator, voolikuotsak või teleskoopitu koos pihustiga;
- b) keerake lahti väljavooluotsaku kinnitusmutter; (1.)
- c) võtke pumba korpus ülemine pool alumise küljest lahti (ploksilide), nüüd saate puhastada nii ülemist ja alumist poolt kui ka pumba korpus välispinda; (2.)+(3.)
- d) seegäel võtke pumba korpus mootuosa küljest lahti (hajonetitühendus) ja võtke ettevaatlikult välja rootor ja keraamiline volli, mida saab samuti puhastada; (4.)
- e) pärast puhastamist pange pump uuesti kokku vastupidiises järjekorras.

- Puhastamise sagedus oleneb konkreetselt kasutamisest ja ka Teie tiigi reostussastmest.
- Tahvel pöörake tähelepanu sellele, et pump ei kulumaks läbi, kõige parem on seda hoida ületalve veeaga täidetud ämbri kohas, kus ei ole karta kulumist.

Rootori puhastamine/vahetamine

- Toimige vastavalt a) kuni e) kirjeldatule.
- Rootori puhastamiseks kasutage pehmest riidest lappi. Ärge kunagi kasutage keemilisi puhastusvahendeid.
- Vahitge keraamilise volli vigastamist.
- Vajadusel vahetage välja kogu rootor koos keraamilise volliga (komplektne vanus).

5

Garanti

Sellele tootele tagame 5 aastase garanti, kui estrate tõend materjalit või tootmise vigade kohta, mis kehtib alates ostukuupäevast. Garantii taotlemiseks tuleb ostmise tõestamiseks esitada originaalostuttsikk. Garantii alla ei kuulu need nõudumised, mille põhjuseks on paigaldus- ja/või käsitsemisvead, ebapiisav hoolidus, kulumise mõju, asjatundmatud parandamiskatsed, jõe kasutamine, teiste poolt tekitatud kahjustused, ülekoormus, mehhaanilised kahjustused või vöökehade mõju. Garantii on välisstatud ka nende detailikahjustuste ja/või probleemide korral, mille põhjuseks on osade kulumine.



Keskonnakaitse

Vanu elektriseadmeid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Palun viige ana seade lähimasse kogumispunkti. Täiendavat teavet saate turustajalt või jäätmekäitlusettevõtetst.

O Ubibink ELIMAX® dīķa sūkņu lietošanas pamācība



Ubbink Elmah dikka sūḡi iri kwalitativ augstvērtīgi izstrādājumi, kuru konstrukcijas pielietoti jau nākie tehnoloģiju sasniegumi. Sūkumos izmantots simfonijas tehnoloģijas princips un tie ir paredzēti lielās ūdens daudzumu, strūklu klauzēm, kā arī kompleksai izmantošanai, piem., ar strūklu sprauslām un ūdens noteku caurulēm.



Drošības norādījumi

- Elektroenerģijas padevei jābūt ar īpašību izstrādājumu specifiskā ātrās noārdībai. Nekadriņhu gadījumā visāseties pēc informācijās par pieslēgšanās norādījumiem pie Jūsu vietējā elektroenerģijas piegādātāja. Nepieslēdziet sūkni vai elektroenerģijas padeves kabeli, ja tie neabūst minētajiem norādījumiem !
 - Saskaņā ar Eiropas drošības normām sūkni vienmēr jāpāieslēdz drošības kontaktklāgā. Elektriskājoāi jēdēli i jāasur sazenējuma iēdēzi (FI-slēgēkārtā /30mA). Sākušū informāciju jās iējusēti no vietējā elektroenerģijas spēcālistā.
 - Sūkniš nav paredzēts izmantošanai pēdēvēnās, dīkjos, kuros atļauts arīr pēdēvēts vai cīās vietās, kurās personas nomāk saskārsnē ar ūdeni un tādēj, to nedrīkst izmantot sādās vietās.
 - Nekad nepārviēlojiet sūkni, veikto to aiz kabēla. Nekad nevēlciēts sūkni ļaukā no dīkā, tuvoj to aiz kabēla.
 - Nekad neatvērtojiet kontaktdakšu no kabēla, to nogrēzēto, un nekad nēsāsiniet elektroenerģijas padeves kabeli. Šā norādījuma neievērošanās gadījumā jūs zaudējiet tiesības uz gantājamā parēdētajiem pakāpojumiem !
 - Nodrošiniet, lai kontaktdakša un kontaktklāgā pīms izmantosnās būtu sausas.
 - Pīms dīkā uzskāpsnās vai sūkna tīrīsnās vienmēr atslēdziet sūkni no elektroenerģijas padeves.
 - Sūkniš parēdēts ūdens sūklnēšanai, kura temperatūra nav zemāka par 4° un nav augstāka par 35°C.
 - Sūkniš nedrīkst dāhātā "sausā režīmā". Tas var izraisīt nelabojamus sūkna bojājumus.
 - Šī iēnce nav piemērota, lai to liēdētu personas (ieskaitot pēmus) ar ierēbēzotām pīrāksīm, ūzveres vai garīgān spējām vai ar nepietiekošu pīērdzi vai zināšanās, izņemot, ja viņus izmēruka par vīnu drošību atbīlīgā persona vai arī šī persona viņiem i pakāidojusi, kā šo iēnci jāliēro. Uzraugiet, lai bēmi nēspēlētos ar šo iēnci.
- Elektroenerģijas padeves kabēla nomāhina nav iespējāma. Ja batosnās vāds ir bojājs, sūkni valīs nedrīkst izmantot un to jānodod otrreizējai pārstāvēi, lai izvēārtos no iespējāmiem apdraudējumiem.

Vispārējie brīdinājuma norādījumi



Lietošana

- Visiem sūknīem ir ārkāņ tuj audzigi un ļoti droši dzinēji.
- Lietojot komplektā iekļauto caurplūdes regulatoru (T-veida spiediena padeves aizvaru), jūs variet sūknī vienlaicīgi iestāāt vairākiem izmantošanas veidiem, piemēram dabrināt strūklakas sprauslu un ūdens notekū cauruli.
- Komplektā iekļautais kustīgais savienojums dod jums iespēju vertikāli pievienot teleskopisko cauruli ar strūklakas sprauslu.

Ekspluatācijas uzsākšana

- Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nekad neatsāiet sūkni strādāt "sausa režīmā", t.i., kad sūknim caurī nepļūst tīds.
- Uzstādiel sūkni ne mazāk kā 20 cm un ne vairāk kā 100 cm zem tīds vietas uz stabilas pamataies, kas ir brīva no dūnām un cita piesārņojuma.
- Atkārta no izmantošanas veida, uzskaitiet caurpildes regulatoru (T-veida spiediena padēres atzaru) ar teleskopisko cauruli un izvēliet struktūlas sprausli, kā arī atbilstošu šķītenes uzgali uz audspē ar atbilstošu spiediena iestatāies.



Apkope un tīrīšana

Suknīm nav nepieciešama ne elļošana, ne īpaši kopšanas pasākumi. Tomēr laiku palikam nepieciešams pārbaudīt, vai ar nūrtumiem nav aizsprostota sūkņa korpusa ieejules sprauga; nepieciešamības gadījumā veicot tīrīšanu, izmantojot tīru ūdeni.

Nopietna aizsērējuma apdiumā vēlams sūknī demontēt (skatīt attēlu):

- [illegible]

- Tīršanas biežums ir atkarīgs no konkrētās lietošanas situācijas un no lūsu dziļa piesāļojuma līmeņa.
- Ziemā rūpējieties, lai sūkns neiesalt. Vislabāk to pa ziemu novietot spainī ar ūdeni sala neapdraudētā vietā.

Rotorā tīrīšana/nomains

- Secīgi veiciet no (a) līdz (e) aprakstītās darbības.
- Rotari trīspas lūdz lētoji mīkstu upatīti. Vekad neiznantojiet (kīmīsu) trīspas līdzekli!
- Uzmanietis no keramikas vārpstas sabojāšanās.
- Ja nepieciešams, nomaiņiet visu rotu, (paskatot keramikas vārpstu (rezeves daļu kompleks).

5

Garantija

Šim ražojumiem mēs dodam 5 gadu garantiju attiecībā uz iespējamajiem pierādāmajiem materiālu un ražošanas defektiem, kura sāgās spēkā pārdosšanas dienā. Lai varētu izmantot garantijas iespējas, kā pirmkārt pierādījums jāuzrāda oriģinālais pirkuma čeks. Garantija neattiecas uz visām tām prezervijām, kuru ierīcēs ir izskaidoti, ar montāžas un/vai apkalpošanas kļūdām, neparektiem, kopasām, sala iedarbību, nekvalitatīvu remonta mēģinājumiem, spēka pielietojumu, citas personas vainu, pārslodzi, mehāniskiem bojājumiem vai nekārtīgu iedarbību. Ipaši garantija neattiecas arī uz visām prezervijām par detaļu bojājumiem un/vai problēmām, kuru cēlonis izskaidojams ar nodilumu.



Gamtos apsauga

[illegible]

p Ubblink ELIMAX® tvenkinių siurbilai

„Ubblink“ firmos „Elimax“ tvenkinių siurbilai yra aukštos kokybės gaminiai, pagaminti remiantis naujaisiais technikos pasiekimais. Siurbilai yra su sinchronine technologija, jie skirti naudoti sodų tvenkiniuose, fontanų baseinuose, taip pat juos galima naudoti, pvz., kartu su fontanų antgaliais ir vandens purkštukais.

Saugos reikalavimai

- Tiekama elektros srovė turi atitikti produkto specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jei kyla abejonų, kreipkitės į vietinę elektros tiekimo įmonę ir išsiaiškinkite, kokios yra prijungimo taisyklės. Neprijunkite siurblio ar matavimo laido, jei jie neatitinka nurodytų taisyklių.
- Remiantis Europos saugos normomis, siurblys visada turi būti prijungtas prie kštukinio lizdo su apsauginiu kontaktu. Srovės grandinė turi būti su įžeminimo jungikliu (nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu/30 mA). Daugiau informacijos gaukite iš elektriko eksploatavimo vietoje.
- Siurblys nėra skirtas naudoti plaukimo baseinuose, maudymosi vietose ar kituose vandens tvenkiniuose, kuriose žmonės kontaktuoja su vandeniu, todėl siurbli tokiose vandens telkiniuose naudoti draudžiama.
- Niekada neneškite ir neturkite siurblio iš tvenkinio laikydami už laido.
- Niekada nenujunkite jungiamojo laido, jei norite nuimti kštuką, ir jungiamojo laido niekada neturpinkite. Jei nesilaikoma šio reikalavimo, garantija nustoja galioti!
- Prieš pradėdami eksploatuoti, patikrinkite, ar kštukas ir kštukinis lizdas yra sausi.
- Prieš pradėdami tvenkinio priežiūros ar siurblio valymo darbus, pirmiausia išjunkite elektros srovę.
- Siurblys skirtas nuo 4°C iki 35°C temperatūros vandeniui pumpuoti.
- Siurbli būtina saugoti nuo veikimo sausąja eiga. Priešingu atveju siurblys gali būti nepataisomai sugadinamas.
- Šis prietaisas nėra skirtas, kad juo dirbtų asmenys (įskaitant vaikus) su fizineis, jautrinėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, nebent juos prižiūri ir už jų saugumą atsako atsakingas asmuo arba iš atsakingo asmens jie gaus nurodymus, kaip dirbti su prietaisu. Vaikus reikia prižiūrėti, siekiant įsitikinti, kad jie su prietaisu nežaizdžia.
- Matavimo laidą pakeisti galima. Jei jungiamasis laidas pažeidžiamas, siekiant išvengti pavojaus, siurbli reikia išjungti ir atitinkamai šalinti.

Bendrosios įspėjamosios nuorodos

Pakuotės dalys gali būti pavojingos (pvz., plastikiniai maišeliai), todėl juos reikia laikyti toliau nuo vaikų, naminių gyvūnų ir kt.

Naudojimas

- Visi siurbilai yra su taupiu, ypač didelės galios ir labai patikimu varikliu.
- Naudodami kartu su siurbliu tiekiamą srauto reguliatorių („T“ formos dalį), siurbli tuo pačiu metu galite naudoti keliais tikslais, pvz., su fontanų antgaliais ir vandens purkštukais.
- Naudodami kartu su siurbliu tiekiamą rutulinę lanksto jungtį, teleskopinį vamzį su fontano antgaliu galima nukreipti vertikaliai.

Paruošimas eksploatuoti

- Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Saugokite, kad siurblys niekada neveiktų sausąja eiga, t.y. neefektyviai vandeniui.
- Siurbli instaliuokite ne mažiau 20 cm ir ne daugiau 100 cm žemiau vandens lygio ant stabiliaus pagrindo, ant kurio nėra dumblo ir kitokių nešvarumų.
- Priklausomai nuo naudojimo atvejo, prisiukite srauto reguliatorių („T“ formos) su teleskopine rankena ir pasirinktą fontano antgalį ar reikiamą žarnos antgalį prie viršuje esančio slėginio atvarmazdžio.

Techninė priežiūra ir valymas

Siurblio nereikia tepi, o taip pat jam nereikia ir specialios techninės priežiūros. Kartas nuo karto tik patikrinkite, ar neužteršti ant korpuso esantys įleidimo grioveliai ir, jei reikia, juos išvalykite švariu vandeniu.

Jei labai užteršta, siurbli rekomenduojama išmontuoti (žr. brėžinį):

- a) Nuimkite srauto reguliatorių, žarnos antgalį ar teleskopinį vamzį su antgaliu.
- b) Nuo išleidimo atvarmazdžio nusukite varžlę. (1.)
- c) Nuimkite viršutinį siurblio korpuso gaudą nuo apatinės dalies (spragutukinė jungtis); tada galite išvalyti viršutinį ar apatinį gaudą bei siurblio korpuso išorę. (2)+(3)
- d) Po to nuimkite siurblio korpusą nuo variklio („įstatyti ir pasukti“ tipo jungtis) ir atsargiai atjunkite rotorių bei keraminių veleną, kuriuos tada taip pat galėsite išvalyti. (4)
- e) Baigę valyti, siurbli vėl sumontuokite atbuline išmontavimo tvarka.

- Valymo dažnumas priklausys nuo atitinkamos naudojimo situacijos bei Jūsų tvenkinio užterštumo laipsnio.
- Žiemą saugokite, kad siurblys neužšaltų per žiemą siurbli geriausia laikyti kibire su vandeniu nuo užšalimo apsaugotoje vietoje.

Rotoriaus valymas ir keitimas

- Skyryje nuo (a) iki (e) aprašytus veiksmus.
- Rotorius valyti naudokite minkštą skudurėlį. Niekada nenaudokite (cheminės) valymo priemonės!
- Saugokite, kad nepažeistumėte keraminių veleno.
- Jei reikia, pakeiskite visą rotorių su keraminiu velenu (visą atsarginį bloką).

5

Garantija

Esant akivaizdžioms medžiagų bei gamybos defektams, šiam produktui suteikiame 5 metų garantiją, kuri galioja nuo perkės įsigijimo datos. Pareikiant garantiją, kaip įrodymą, turi būti pateiktas originalus įpirkimo dokumentas. Garantija nesuteikiama gedimams, atsiradusiems dėl klaidingo montavimo ir/arba naudojimo, šalto poveikio, nepakankamos priežiūros, neteisėtų bandymų remontuoti, svetimų asmenų įsikišimo, įėgos panaudojimo, pertekros, mechaninių pažeidimų arba svetimų kūnų poveikio. Taip pat garantija nesuteikiama ir visiems defektams, atsiradusiems dėl tvenkinio prastos kokybės ir/arba problemoms, dėl kurių susidėvį prietaiso dalys.



Vides aicsardiziba

Noliečiantis elektroreices nediktst nodot savikanal kopą ar mājšaimiechbas akttvrtumem. Lūdzu, nododiet nolietoto ierdi vietējā savikšnas punktā. Lai sāpantu sīkaku informāciju, griežieties pie tīngotājā vai akttvrtumu savikšnas uzrēģumā.

[Упътване за употреба Ubblink E.LIMAX® Помпи за езера



Помпите за езера от Ubblink E.Limax са висококачествени продукти, създадени на основата на най-съвременни технологии. Помпите използват синхронни технологии и са подходящи за употреба в градински езера, фонтани и в комбинация с дюзи за фонтани и водни резервоари.



Инструкции за безопасност

- Електрозахранването трябва да отговаря на продуктите спецификации. Ако се колебаете, се информирайте при електродоставчика на място за предписанията за свързване. Не свързвайте помпата или мрежовия кабел, ако не отоварят на посочените изисквания!
- Според изискванията на Европейския стандарт за безопасност помпата трябва винаги и да е свързана със защитен контакт за щекер. Токният кръг трябва да съдържа заземен прекъсвачвател (f1-защитен прекъсвачвател/30mA). Допълнителна информация ще получите от Вашия електроспециалист на място.
- Помпата не е подходяща за употреба в пулвни басейни, пулвни езера или друга среда, в която хората са в контакт с вода, и затова не бива да се използва за такива цели.
- Никога не използвайте кабела за носене на помпата и никога не изваждайте помпата от езерото за кабела.
- Никога не махайте щекера чрез отрязване от захранващия кабел и никога не скъсвайте захранващия кабел. При незапаване на тези изисквания Вашата гаранция изгрява!
- Внимавайте преди пуска щекерът и контактът да са сухи.
- При работи по техническата поддръжка на езерото или за почистване на помпата винаги първо изключвайте тока.
- Помпата е подходяща за използване на вода с температура от минимум 4°C до максимум 35°C.
- Помпата не бива да работи на сухо. Това може да доведе до необходими повреди.
- Уредът не е предназначен за употреба от деца (включително деца) с ограничени психически, сензорни или умствени възможности или с недостатъчен опит и/или знания, освен ако те не са под надзора на лице, компетентно за тяхната безопасност или са получили от него указания как да използват уреда. Децата трябва да са под контрол, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Захранващият кабел не може да се сменя. Ако захранващият кабел се повреди, помпата трябва да се спре и да се изхвърли, за да се избегнат рискове.

Общи предупредителни указания

Опасностите може да са опасни (например пластмасови торби), затова те трябва да се съхраняват далече от деца, домашни животни и др.



Употреба

- Всички помпи са оборудвани с синомичен, изключително мощен и много надежден електромотор.
- Според съвом употребата на доставения дебитен регулатор (f-образен детайл) можете да използвате помпата едновременно за няколко приложения, например дюзи на фонтани и водни резервоари.
- Достъпният извод на счмен шарнир ви дава възможност да регулирате вертикално телескопичната тръба с дюзата за фонтани.

Пуск

- Прочетете внимателно упътването за употреба.
- Никога не оставяйте помпата да работи на сухо, без през нея да преминава вода.
- Инсталирайте помпата минимум 20 cm и максимум 100 cm под водната повърхност върху стабилна основа, покривена от тина и други замърсявания.
- Според употребата завържете дебитния регулатор (f-образен детайл) с телескопична тръба и дюза за фонтан, съответно необходимата тръба за шлаху за намиращия се горе щучер за налягане.



Техническа поддръжка и почистване

Помпата не се нуждае от смазване и специална техническа поддръжка. Само от време на време проверявайте смазвателните процепи на корпуса за замърсявания и при нужда ги отстранявайте/почиствайте с чиста вода.

При силно замърсяване се препоръчва помпата да се демонтира (виж фигура 1):

- а) Махнете дебитния регулатор, тръбата за шлаху, съответно телескопичната тръба с дюза
- б) Развържете гайката от щучера за източване (1.)
- в) Отделете горната част на корпуса на помпата от долната част (затваряне с клипване), сегга можете да почиствате горната/долната част и външния корпус на помпата (2.) + (3.)
- г) След това махнете корпуса на помпата от мотора (заклучване с байонет) и внимателно отделете внимателно ротора и керамичния вал, които след това също могат да се почистват (4.)
- д) След почистването монтирайте помпата отново в обратна последователност

- Честотата на почистването зависи от съответните условия на употреба и степента на замърсяване на Вашето езеро.
- През зимата внимавайте помпата да не замръзне, най-добре е през зимата да я оставите в кофа с вода на място, което не замръзва.

Почистване/смяна на ротора

- Почтирайте, както е описано от (а) до (д).
- За почистване на ротора използвайте мека кърпа. Никога не използвайте (химически) почистващи препарати!
- Избягвайте повреда на керамичния вал
- Ако е необходимо, сменете целия ротор заедно с керамичния вал (резервна част комплект)



Гаранция

За този продукт даваме гаранция от 2 години срещу доказани материални и производствени повреди, които важи от датата на закупуване. За да се използва гаранцията, като удостоверение за покупката трябва да се представи оригиналната касова бележка. Гаранцията не покрива рекламациите, дължащи се на неправилен монтаж и/или обслужване, недостатъчна поддръжка, обледяване, неправилни опити за ремонт, приложени на сила, чужда вина, претоварване, механични повреди или въздействие на чужди тела. Гаранцията не покрива също и всички рекламации за повреди на части и/или проблеми, дължащи се на износване.



Защита на околната среда

Старите електрически уреди не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, занесете старите уреди до вашия събретен пункт на място. Допълнителна информация ще получите от местните институции или фирмите за рециклиране.

] Manual de utilizare pentru pompe de iaz Ubblink ELMAX®



În cazul pompelor de iaz Ubblink Elinmax este vorba de produse de înaltă calitate, care se bazează pe cea mai nouă tehnologie. Pompele aplică tehnologie sincronă și sunt adecvate pentru utilizare la iazuri de grădini, bazine de înămâni arteziene, precum și în combinație de ex. cu duze de fântână arteziană și gurgui.



Dispoziții privind protecția muncii

- Alimentarea cu curent electric trebuie să corespundă specificațiilor produsului. În caz de dubii cereți informații de la furnizorul local de energie electrică cu privire la prevederile legale de racordare. Nu racordați pompa sau cablul de rețea, dacă acestea nu corespund regulamentelor menționate!
- Conform standardelor europene de siguranță pompa trebuie racordată întotdeauna la o priză cu contact de protecție. Circuitul electric trebuie să conțină un comutator de punere la pământ (comutator de siguranță FI/30mA). Informații detaliate obțineți de la electronistul de specialitate la fața locului.
- Pompa nu este adecvată pentru utilizare în piscine, iazuri de înou sau alte medii, în care persoanele intră în contact cu apa, și de aceea este interzisă folosirea sa în aceste scopuri.
- Nicodată nu se va utiliza cablul pentru tragera pompei, și nu trageți pompa din iaz fiind de cablu.
- Nicodată nu se va îndepărta ștecherul prin tăierea cablului de racordare, și nu scurtați cablul. În caz de nerespectare garanția încetează imediat!
- Atenție, ca ștecherul și priza să fie uscate înainte de punerea în funcțiune.
- Înaintea lucrărilor de întreținere sau de curățare a iazului întotdeauna opriți alimentarea cu curent a pompei.
- Această pompă este adecvată pentru pomparea apei cu o temperatură de cel puțin 4°C până la cel mult 35°C.
- Pompa nu trebuie pusă în funcțiune pe uscat. Acest lucru ar putea cauza daune ireparabile.
- Acest aparat nu trebuie folosit de către persoanele (inclusiv copii) cu încălțări fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu dețin experiență și/sau cunoștințele necesare, cu excepția cazurilor în care sunt supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranța lor sau dacă au fost învățate să folosească aparatul. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Schimbarea cablului de alimentare nu este posibilă. Când cablul de racord se deteriorează, pompa trebuie scoasă din funcțiune și înălțată, pentru evitarea periclitărilor.

Avertismente generale

Parțile ambalajului pot fi periculoase (de ex. recipient de plastic, de aceea vor fi depozitate în loc ferit de copii, animale de casă etc.



Utilizare

- Toate pompele sunt dotate cu un motor economic, extrem de performant și foarte fiabil.
- Prin folosirea regulatorului de debit (racord 1) livrat cu produsul puteți utiliza pompa pentru mai multe aplicații în același timp, de exemplu duză de fântână arteziană și gurgui.
- Racordul cu articulație sferică, livrat cu produsul, vă permite pozarea verticală a tubului telescopic cu duză de fântână arteziană.

Punere în funcțiune

- Citiți cu atenție acest manual de utilizare.
- Nu lăsați pompa su lucrare uscat, adică fără să fie străbătută de apă.
- Instalați pompa cel puțin 20 cm și cel mult 100 cm sub nivelul apei pe o bază solidă. Lipsită de depozit de nămol și alte impurități.
- În funcție de utilizare, înșurubați regulatorul de debit (racord 1) cu tubul telescopic și duza de fântână arteziană selectată resp. ștuțul pentru furtun necesar pe ștuțul de presiune.



Întreținere și curățare

Pompa nu necesită nici lubrifiere, nici lucrări speciale de întreținere. Verificați, totuși, din când în când fanta de admisie de pe carcasă din punct de vedere al impurităților și, în caz de nevoie, îndepărtați curățati cu apă curată.

La murdărie puternică se recomandă demontarea pompei (vezi desenul):

- a) Îndepărtați regulatorul de debit, ștuțul pentru furtun resp. tubul telescopic cu duză
- b) Deșurbați puștia de pe ștuțul de scurgere (1)
- c) Deșurbați capacul superior al carcasei pompei de pe partea inferioară (închizătoare cu click), acum puteți curăța capacul superior/inferior, precum și exteriorul carcasei pompei (2)+(3)
- d) Îndepărtați în final carcasa pompei de pe partea motorului (închizătoare-balonete) și slăbiți cu grîiă rotorul și arborele ceramic, care pot fi și acestea curățate (4)
- e) După curățare remontați pompa în ordine inversă

- Frecvența acestei curățări depinde de situația de utilizare și de gradul de murdărire a iazului.
- Iama aveți grijă, ca pompa să nu înghețe, cel mai bine depozitați-o într-o galeată cu apă într-un loc ferit de îngheț.

Curățarea/schimbarea rotorului

- Procedați de la (a) până la (e).
- Pentru curățarea rotorului utilizați o cârpă moale. Nicodată nu folosiți agent de curățare (chimici)!
- Evitați deteriorarea arborelui ceramic
- Dacă este necesar, schimbați întregul rotor incl. arborele ceramic (piesă de schimb completă)

5

Garanție

La acest produs vă oferim o garanție de 5 ani în cazul dovedirii unui defect material sau de producție și este valabilă de la data achiziționării. Pentru solicitarea garanției trebuie prezentată chitanța originală ca dovadă de achiziționare. Nu intră sub garanție nici o reclamație al cărei motiv se poate explica print-un defect de montaj sau de manevrare, întreținere insuficientă sau din cauza efectelor înghețului, incertărilor incompetente de reparație, folosirii abuzive, greșelilor străine, supraincălcării, deteriorărilor mecanice. Tot astfel sunt excluse din garanție toate reclamațiile privind pagubele parțiale și/sau problemele ale căror motive se pot explica din cauza uzurii.



Protecția mediului înconjurător

Aparatele electronice uzate nu se vor arunca la gunoii menajer. Vă rugăm, duceți-le la centrele locale de reciclare. Alte informații puteți obține de la dealerul sau punctul de reciclare din zona dumneavoastră.

a. Ubhink ELIMAX® Gölet pompaları kullanma talimatı



Ubhink Elimax Gölet Pompaları, üstün kaliteli ürünler olup, en yeni teknolojilerle üretilmiştir. Pompalar senkronizasyon teknolojisi kullanmakta olup, bahçe göletlerinde, fıskiye havuzlarda ya da örneğin fıskiye düzesi ve garajolye ile kombine biçimde kullanma uygundur.



Emniyet kuralları

- Elektrik beslenmesin, ürünün özelliklerine uygun olması gerekmektedir. Gerekli olması halinde, bağlantı kuralları hakkında bilginizdeki elektrik işlemlerinden bilgi alınız. Bu kurallara uygun olmaması halinde pompayı bağlamayınız veya sebek kablusunun prize takmayınız.
- Avrupa Emniyet standartları nedeniyle pompanın her zaman emniyetli prizeye takılması gerekmektedir. Elektrik devresinin toprak arızası şalteri (Fi koruyucu şalter / 30mA) sahip olması gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgiyi bölgenizdeki elektrik teknisyeninden edinemiz mümkündür.
- Pompa yüzüne havuzlarında, yüzme göletlerinde veya insanların suyla temas ettiği buna benzer yerlerde kullanıma uygun olmayıp, o nedenle buralarda kullanılması yasaktır.
- Hiç bir zaman kabloyu pompayı taşıma amaçlı olarak kullanmayınız ve pompayı göletten çıkarmak için asla kablodan tutarak çekmeyiniz.
- Hiç bir zaman elektrik kablosundan kesmek suretiyle fişi koparmayınız ve asla kabloyu kesatmayınız. Buna riayet edilmemesi halinde garanti hakkınız yanar!
- Göllete fişin gerekse prizeyi çalıştırma anında kuru olmama dikkat ediniz.
- Göllete bakım işlemleri yaparken ya da pompayı temizlemek için öncelikle elektrik kablosunu prizden çekiniz.
- Bu pompa, asgari 4°C ve azami 35°C ısıyla suyu pompalayarak boşaltmak içindir.
- Pompanın kuru çalıştırılması yasaktır. Aksi takdirde tamiri mümkün olmayan hasarlar meydana gelebilir.
- Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimini olmaksızın ya da bu kişi tarafından aletin nasıl kullanılacağı tarif edilmeyen sınırlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetilere sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından ya da tecrübesizce ve/veya bilgisizce kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamalarının sağlanması açısından kontrol altında tutulması gerekmektedir.
- Elektrik kablosunun değiştirilmesi mümkün değildir. Elektrik kablosunun hasar görmesi halinde, muhtemel tehlikelerden kaçınmak için pompanın devre dışı bırakılması gereklidir.

Genel uyarılar

Ambalaj parçaları tehlikeli olabilirler (örn. plastik torbalar), bu nedenle çocuklardan, ev hayvanlarından vb. uzak tutunuz.



Kullanım

- Tüm pompalar, tasarrıflı, olgünüstü performansla sahip ve son derece güvenilir motorlarla teçhiz edilmiş durumdadır.
- Alet beraberinde teslim edilen akış regülatörünü kullanmak suretiyle (1 parçası) pompayı örneğin fıskiye düzesi ve garajolye olarak birden fazla uygulama için eszamanlı kullanabilirsiniz.
- Alet beraberinde teslim edilen bilyalı mafsal bağlantısı size teleskop borusunu fıskiye düzesi ile dikey biçimde ayarlama imkânını sağlamaktadır.

Çalıştırma

- Kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz.
- Pompayı asla suşuz, yani içinden su akmaksızın çalıştırmayınız.
- Pompayı, balçık, çamur ya da başka kirliler içermeyen sabit bir zemine su sevişinin en az 20 cm ve en fazla 100 cm altına yerleştiniz.
- Kullanıma göre teleskop boru ile ve seçeceğiniz fıskiye düzesi ile akış regülatörünü (1 parçası) veya gerekli hortum ağzını üstteki basınç parçasına takınız.



Bakım ve temizleme

Pompanın yağlanmaya ya da başka tür özel bir bakım işlemine ihtiyacı yoktur. Sadece zaman zaman mahfazadaki giriş yarıklarında kir birikip birikmediğini kontrol ediniz ve kir varsa bunları temiz suyla temizleyiniz.

Çok kirlenmiş olması halinde pompanın şekillenmesi tavsiye edilir. (bkz. Çizim):

- a) Akış regülatörünü, hortum ağzını veya düzeli teleskop borusunu çıkartınız
- b) Somunu çıkış parçasından açınız (1.)
- c) Pompa mahfazasının üst kısmını alt kısmından ayırınız (mandallı kilit), bu sayede pompanın üst/alt kısmını ve de mahfazanın dışını temizleyebilirsiniz. (2.) + (3.)
- d) Ardından pompa mahfazasını motor kısmından çıkartınız (bayonet kilit) ve temizleme anaçlı olarak dikkatlice rotoru ve seramik mili açınız. (4.)
- e) Temizleme işlemi bittikten sonra pompayı bu adımları tersine izleyerek yeniden monte ediniz.

- Ne kadar sıklıkla temizleme yapılması gerektiği, kullanım durumuna ve göletinizin kirlenme derecesine bağlıdır.
- Kış aylarında pompanın donmamasına dikkat ediniz ve en güzel, iç su dolu bir kovaya koyarak donma tehlikesi olmayan bir yerde muhafaza ediniz.

Rotorun temizlenmesi / değiştirilmesi

- (a) - (e) sıklıkla belirtilen şekilde işlem yapınız.
- Rotoru temizlerken titfen yumuşak bir bez kullanınız. Asla (kimyasal madde içeren) temizlik maddesi kullanmayınız!
- Seramik milin hasar görmemesine dikkat ediniz.
- Gerekli olması halinde seramik mil ile birlikte komple rotoru (komple yedek parça) değiştiriniz.



5 Garanti



Malzeme ve üretim hataları olması halinde bu ürüne, satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl garanti vermekteyiz. Garanti hakkından yararlanabilmesi için satın alma makbuzunun orijinalini biraz edilmemesi gerekmektedir. Garanti kapsamına, montaj ve/veya kullanım hatasından, yetersiz bakımdan, cihazın donmaya maruz bırakılmasından, usulsüz tamirlerden, zorlamadan, üçüncü kişilerden suşundan, aşırı yüklenmeden, mekanik hasarlardan veya yabancı cisimler kullanılmasından doğan hasarlara ilişkin reklamasyonlar dahil değildir. Yine aynı şekilde, yıpranmadan dolayı meydana gelebilecek parça hasarları ile sorunlara ilişkin reklamasyonlar da garanti kapsamı dışındadır.



Gereyi koruma

Eski elektrikli aletler ev çöpu ile imha edilmemelidir. Lütfen eski aleti yerel toplama yerine götürünüz. Daha ayrıntılı bilgiyi satıcıdan veya çöp imha etme şirketinden alabilirsiniz.

إن مضخات بريك Ubbink ELIMAX هي منتجات ذات جودة عالية، مصنعة وفقا لأحدث المستويات التكنولوجية. نستخدم المضخات نكثو لجيا التزائن، ونصنع للاستخدام مع بريك الحدائق، وأرض الترفير، وكذلك للتزيين مع منافذ الترفير ورشاشات المياه على سبيل المثال.



تعليمات السلامة
يجب أن يتناسب الإمداد الكهربى مع مواصفات المنتج، في حالة الشك يمكنك الاتصال بمورد الكهرباء بمنطقة الحصول على مزيد من المعلومات عن شروط التوصيل الكهربى، لا تقم بتوصيل المضخة ولا كلل الكهرباء، إذا لم يكونا متطابقين مع الشروط المذكورة (مفتاح حماية F/30-مللي أمبير). وفقا لمعيار الأمان الأوروبية يجب دائما توصيل المضخة بقبس أمن، تحتوي دائريته الكهربائية على مفتاح تاريض (مفتاح حماية F/30-مللي أمبير). للزبد من المعلومات استفسر من الفني الكهربائي بمنطقةك.
المضخة غير معدة للاستخدام في حمامات السباحة أو لأرض السباحة أو غير ما من الأماكن الأخرى، التي يتألف فيها الإنسان مع المياه وبالتالي لا يجوز استخدامها في هذه الأغراض.

لا تستعمل أبدا الكلل لملل المضخة، ولا تسحبها من الكلل لتخرجها من الحوض.
لا تقم أبدا بإزالة القابس، يقطع من كل التيار، ولا تقم أبدا بقبصير الكلل، في حالة عدم مراعاة هذه التعليمات يتقني على الفور حق الضمان.

برجى مراعاة أن يكون القابس والمقبس جافين قبل التشغيل.

قم دائما بفصل التيار الكهربى أو لا قبل القيام بأعمال صيانة العوض أو تنظيف المضخة.

تصلح هذه المضخة لسحب المياه في درجة حرارة لا تقل عن 4 درجة مئوية ولا تزيد عن 35 مئوية.
لا يسمح بترك المضخة جافة. وإلا فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها.

هذا الجهاز لا يصبح للاستخدام من قبل أشخاص من قبل شخص مختص ليشرف على سلامتهم أو ليتلقوا منه إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز. يجب وأو يعانون من نقص في المعرفة، ما لم يتم دعمهم من قبل شخص مختص ليشرف على سلامتهم أو ليتلقوا منه إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز. يجب مراعاة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

لا يمكن استدال كلل التيار الكهربى، فإذا تعرضت الوصلات للضرر، يجب فصل المضخة عن العمل والتخلص منها، لتجنب وقوع مخاطر.

تحذيرات علمية

أجزاء العورة (مثل الأكياس البلاستيكية) قد تكون خطيرة، لذا يجب الاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة وما إلى ذلك.



الاستخدام

تم تجهيز جميع المضخات بمرتك اقتصادي، عالي الأداء للغاية وعلى درجة عالية من الموثوقية.

من خلال استخدام منظم التدفق المورد (القطعة على شكل T) يمكنك استخدام المضخة في عدد أراض في نفس الوقت، مثل منافذ الترفير ورشاشات المياه.

وتتيح لك وصلة المفصل الدائري المرفقة بتركيب أنبوب التيسكوب ر أسيا مع منافذ الترفير.

التشغيل

برجى قراءة دليل الاستخدام بعناية.

لا تترك المضخة أبدا لتفج، بمعنى ألا تدعها تعمل لوزن مياه.

قم بتركيب المضخة على بعد لا يقل عن 20 سم وحد أقصى 100 سم أسفل سطح المياه على أرضية ثابتة، خالية من الطين والأوساخ الأخرى، اربط، منظم التدفق (القطعة على شكل T) وفقا للاستخدام، مع أنبوب التيسكوب ومنافذ المياه المخدرة أو **وصلات الترفير** اللازمة على وصلات الضغط الموجهة بالأعلى.

الصيانة والتنظيف

لا تحتاج المضخة إلى تشحيم ولا أعمال صيانة خاصة. فقط تأكد من وقت إلى آخر من عدم وجود أوساخ بفتحات الدخول على الغطاء وفي حالة الضرورة قم بإزالة التنظيف هذه الأوساخ بعناية يئية.



في حالة الأوساخ الشديدة تنصح بترك المضخة (انظر الرسم):

افصل منظم التدفق، ووصلة الخرطوم أو أنبوب التيسكوب مع المفت.

أدر الصلابة لإخراجها من وصلة التدفيع (1).

قم بترك الغلاف العلوي لصندوق المضخة من الجزء السفلي (فعل بالتلف)، يمكنك الآن تنظيف الغلاف العلوي/السفلي وكذلك صندوق المضخة الخارجي. (2)+(3)

أخرج بعد ذلك صندوق المضخة من جزء المحرك (فعل سناني)، وقم بخرج الدوار والموود السيراميك، اللذين يمكن بعد ذلك تنظيفهما. (4)
بعد التنظيف قم بإعادة تركيب المضخة مرة أخرى عن طريق عكس الخطوات السابقة.

مدى تكرارية ضرورة التنظيف بهذه الطريقة، يتعلق بكل حالة استخدام على حدة ويدرجة الأوساخ بالعروض.
برجى مراعاة عدم تعرض المضخة للتجمد في الشتاء، لذا يفضل حفظها في الشتاء بوضعها في دلو به مياه في مكان خال من الصقيع.

تنظيف/استبدال الدوار

يتم القيام بذلك كما هو موصوف في الصفحة 5، الخطوات من (أ) وحتى (ج).
لتنظيف الدوار استخدم قطعة قماش ناعمة. لا تقم أبدا باستخدام مواد تنظيف (كيميائية)!

تحذير: تعرض بعض المود السيراميك للضرر.

عند الضرورة، يمكنك استبدال الدوار بالكامل بما في ذلك المود السيراميك (قطعة غير كاملة).

الضمان

5

نضمن هذا المنتج لمدة 5 أعوام من تاريخ الشراء ضد عيوب الإنتاج وعبود مواد التصنيع التي يتبع إنتاجها. وللمطالبة بحق الضمان يجب إحضار الإصال الأصلي كدليل على الشراء. لا يدخل تحت الضمان جميع العيوب الناتجة عن خطأ في التركيب أو الاستخدام، أو تلك الناتجة، أو تأثير الصقيع، أو أسباب الإصلاح غير الموصوعة، أو استخدام القوة، أو الأسباب الخارجية، أو التحميل الزائد، أو الأضرار الميكانيكية أو التأثير بأجسام غريبة. كما يستثنى من الضمان جميع العيوب الناتجة عن إصابة الأجزاء بالضرر وأو مشاكل الاستهلاك

حماية البيئة
الرجاء أن تأخذوا الجهاز القديم إلى مكان جمعهم في منطقةك. يمكنكم الحصول على معلومات إضافية من قبل وكيلكم أو مؤسسات عزل النفايات. لا ينبغي رمي الأجهزة الكهربائية القديمة مع النفايات المنزلية.



