




# VAKUUM-SYSTEM VACUUM SYSTEM

## VACUUM-LOC<sup>®</sup>



1. Vacuum-Loc fest andrücken
2. Pumpe gegen den Vacuum-Loc drücken und den Pumpenkolben herausziehen bis ein lautes Plopp zu hören ist, 4x wiederholen
3. Accessoire einhängen
4. Zum Lösen Ventil öffnen

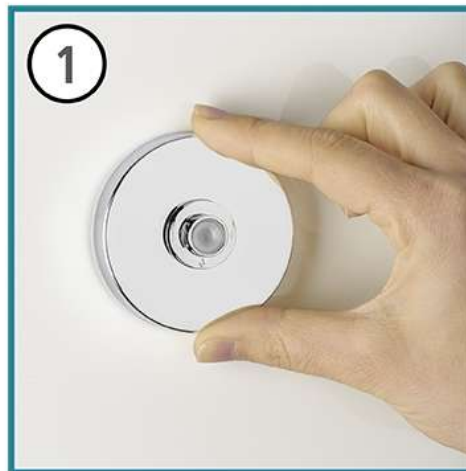

1. Fix the vacuum adapter firmly
2. Press the pump against the Loc and pull out the pump piston until a loud plop is heard, repeat 4x
3. Attach the accessory
4. Open valve to release

