


(EN) **Assembly instructions**

(DE) **Montageanleitung**


(FR) **Notice de Montage**

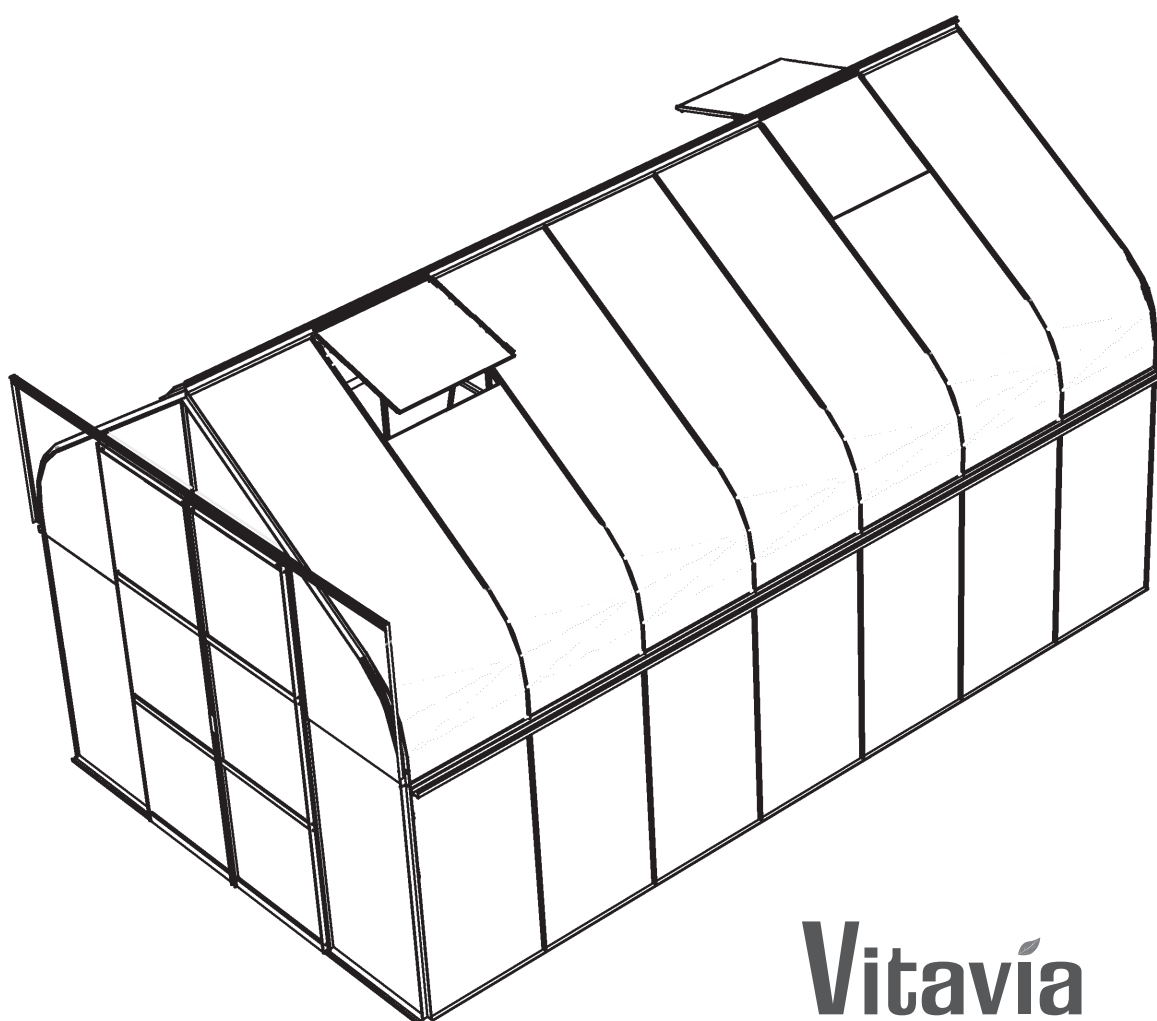

Vitavía
– makes living grow



VM0006-DS / PC
5000, 6700, 8300, 9900, 11500

7 PC

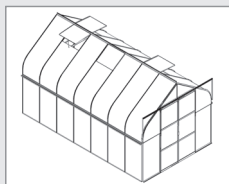

5000	6700	8300	9900	11500
1011				
296x	348x	404x	452x	508x
1020				
1x	1x	1x	1x	1x










	5000	6700	8300	9900
	6700	8300	9900	11500
Z1 (1311)				
12x	14x	16x	18x	20x
Z2 (1312)				
6x	8x	10x	12x	14x
Z3 (1313)				
13x	14x	14x	16x	16x
2399				
5x	6x	8x	8x	10x
24674				
6x	6x	6x	6x	6x

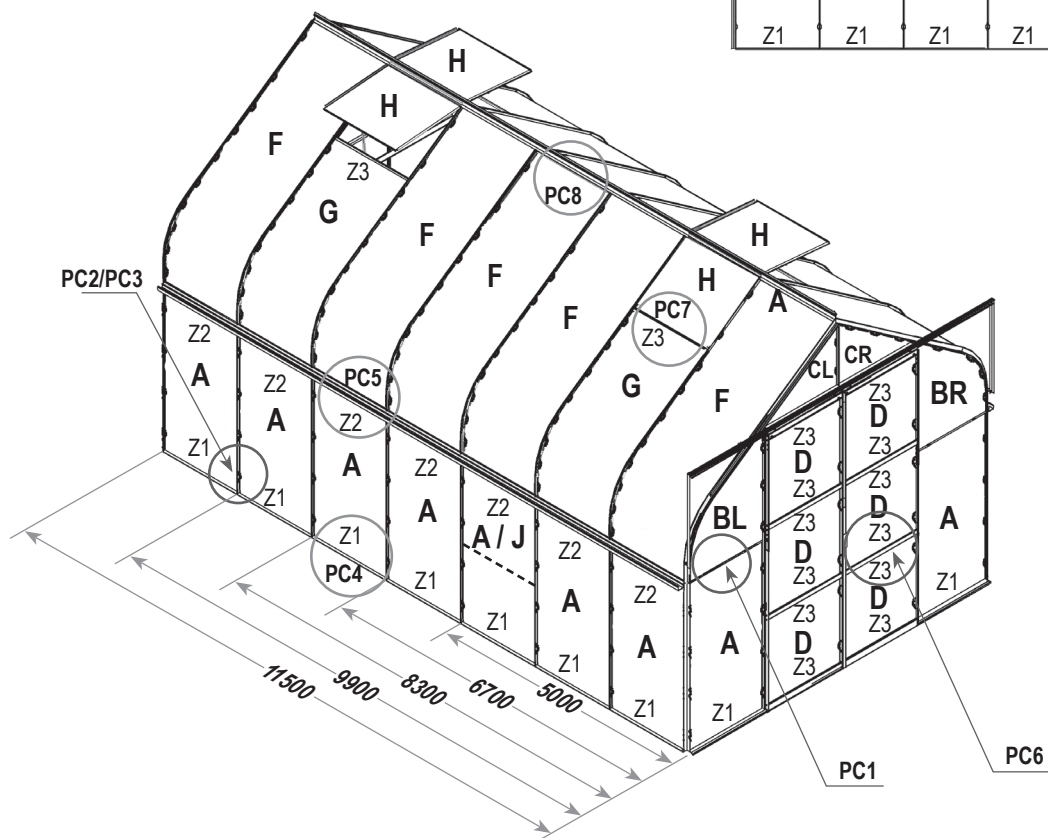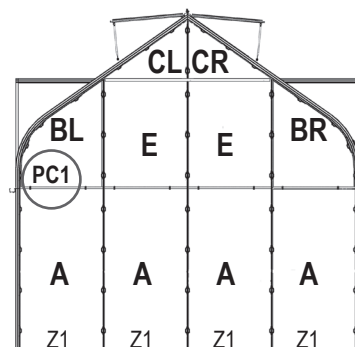

	4 mm	mm (±3mm)	5000	6700	8300	9900	11500
A	40001591	610 x 1202	12x	14x	16x	18x	20x
BR	40001592	610 x 147 / 812	2x	2x	2x	2x	2x
BL	40001593	610 x 812 / 147	2x	2x	2x	2x	2x
CR	369474R	610 x 428 / 2	2x	2x	2x	2x	2x
CL	369474L	610 x 2 / 428	2x	2x	2x	2x	2x
D	369426	610 x 610	6x	6x	6x	6x	6x
E	40001594	610 x 815	2x	2x	2x	2x	2x
F	40001595	610 x 1877	5x	6x	8x	8x	10x
G	40001596	610 x 1334	1x	2x	2x	4x	4x
H	369430	600 x 544	1x	2x	2x	4x	4x
Total			35x	40x	44x	50x	54x

Pane	mm (±3mm)	Cut	Pane	mm (±3mm)
1x A	610 x 1202	→	1x J (13)	610 x 744

VM0006-DS

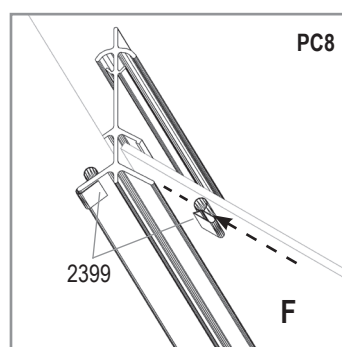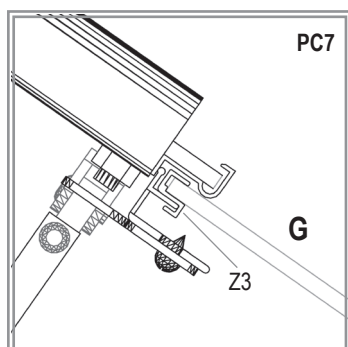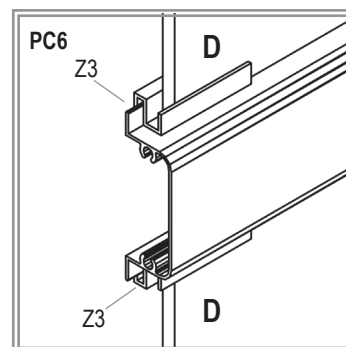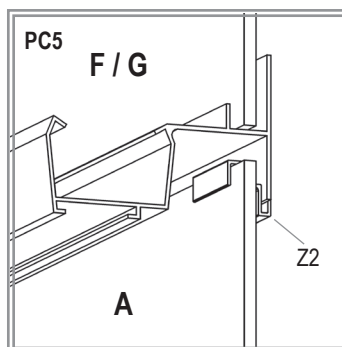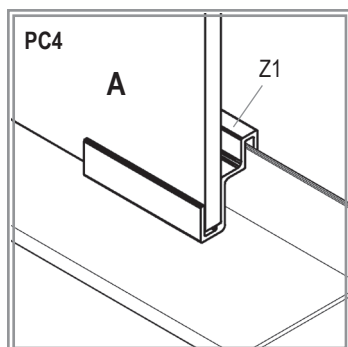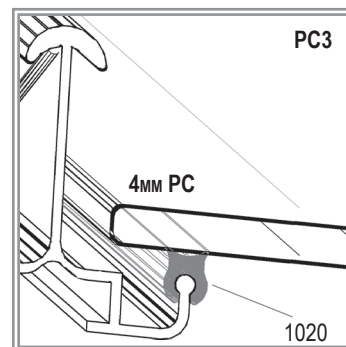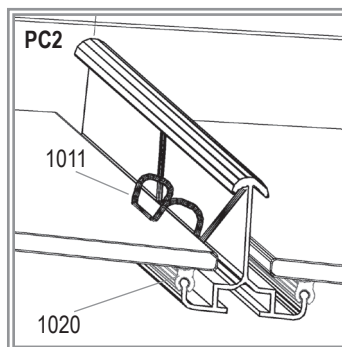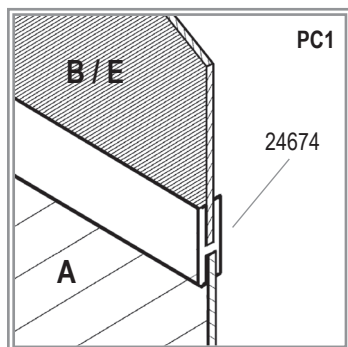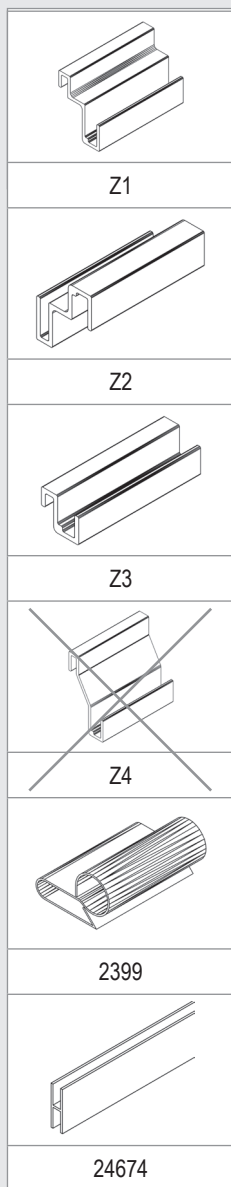

VM0006-DS



Assembly of Polycarbonate Glazing

Please use protective gloves. Sharp edges and corners can cause injury.

1. Please check that all listed parts are included.
2. **Important!** The UV-resistant side is indicated by the plastic folio and printing at the edge. **This side must face outside.** Remove the folio. **Note!** Completely remove the folio only after the pane has been positioned in the greenhouse. (The panes are cut marginally shorter to allow for expansion in warm conditions)
3. Press the glazing seals (1020) onto the aluminium profiles (PC2) & (PC3) and cut to length. These are included with the aluminium profiles.
4. Fix the glazing panes in place using the glazing spring clips (1011) (PC2) and note the quantity required on each pane.
5. The panes on the ends should be connected with the included H-plastic (24674). (PC1)
6. In order to give the Polycarbonate sheets extra stability, connect them to the aluminium profiles, in the middle of each sheet, with a Z profile (PC4 - PC7) and at the ridge by pushing spacer (2399) onto the ridge bar (PC8).



Montage der Hohlkammerplatten aus Polycarbonat

Benutzen Sie Arbeitshandschuhe. Einige Teile können scharfkantig sein.

1. Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die Anzahl der gelieferten Platten der in der Aufstellung genannten Menge entspricht.
2. **Wichtig!** Die UV-beständige Seite wird durch eine Folie und durch einen Aufdruck am Rand markiert. **Diese Seite muß stets nach außen zeigen.** Folie(n) entfernen. **Achtung!** Ziehen Sie die Folie erst ganz ab, nachdem Sie die Platte eingesetzt haben. (Die Hohlkammerplatten sind bewußt etwas kürzer geschnitten, da sich das Material bei Wärme stark ausdehnt).
3. Den Verglasungstreifen (1020) der dem Gewächshaus beilegt, gemäß (PC2) & (PC3) auf die Profile aufziehen.
4. Die Hohlkammerplatten mit den Verglasungsfederklammern (1011) befestigen (PC2) in der Anzahl wie oben gezeigt.
5. Die Platten an den Seiten werden mit den mitgelieferten H-Kunststoffschiene (24674) verbunden. (PC1)
6. Um den Hohlkammerplatten zusätzlich festen Halt zu geben, die Hohlkammerplatten mittig mit den Gewächshaus-Profilen, wie (PC4 - PC7) verbinden und im First die Abstandshalter (2399) auf das Firstprofil schieben (PC8).



Vitrage en Polycarbonate

Toujours porter des gants lorsque vous maniez des plaques en polycarbonate.

Les bords tranchants peuvent causer des blessures.

1. Vérifiez que toutes les pièces énumérées dans la liste soient incluses.
2. **Important !** Le coté traité anti-UV est indiqué sur le film plastique de protection. **Ce coté se monte vers l'extérieur.** Oter le film de protection après avoir poser la plaque. (les plaques sont légèrement plus courtes pour la dilatation)
3. Mettre les joints (1020) sur les profilés (PC2) et (PC3) et couper à la longueur. Les joints sont avec les profilés en aluminium.
4. Fixer les plaques avec le nombres de clips (1011) indiqué sur le plan (PC2).
5. Les plaques sur les cotés doivent être connectées avec la baguette en H (24674). (PC1).

E.P.H. Schmidt u. Co. GmbH
Hoefkerstrasse 30
44149 Dortmund
Postfach 170163
44060 Dortmund
Deutschland
Tel.: +49 231 941655 0
Fax: +49 231 941655 99
www.eph-schmidt.de
verkauf@eph-schmidt.de



OPJ A/S
Volderslevvej 36 A
5260 Odense S
Danmark
Tel.: +45 66 15 10 30
Fax: +45 66 15 00 84
www.opj.dk
opj@opj.dk